



SAMSUNG

User Manual

ST550/ST560

Acest manual al utilizatorului conține instrucțiuni detaliate referitoare la utilizarea camerei foto. Citiți cu atenție acest manual.

 *Faceți clic pe un subiect*

Întrebări frecvente

Referință rapidă

Cuprins

Funcțiile de bază

Funcțiile extinse

Opțiunile de fotografiere

Redarea/Editarea

Anexe

Index

Informații referitoare la sănătate și siguranță

Respectați întotdeauna următoarele măsuri de precauție și sfaturi de utilizare pentru a evita situațiile periculoase și pentru a vă asigura de performanțele maxime ale camerei foto.



Avertisment—situații care pot cauza rănirea dvs. sau a altor persoane



Atenție—situații care pot cauza deteriorarea camerei foto sau a altor echipamente



Notă—note, sfaturi pentru utilizare sau informații suplimentare



Avertismente privind siguranța

Nu utilizați camera foto în apropierea gazelor sau lichidelor inflamabile sau explozive

Nu utilizați camera foto în apropierea carburanților, a combustibililor sau a substanțelor chimice inflamabile. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu camera foto sau cu accesoriile sale.

Nu lăsați camera foto la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie

Nu lăsați camera foto și accesoriile sale la îndemâna copiilor mici și a animalelor. Piesele mici pot cauza sufocare sau răni grave dacă sunt înghițite. Piesele și accesoriile mobile pot prezenta, de asemenea, pericole fizice.

Preveniți afectarea vederii subiectului

Nu utilizați blițul foarte aproape (mai aproape de 1 m) de oameni sau animale. Utilizarea blițului prea aproape de ochii subiectului poate cauza daune temporare sau permanente.

Manevrați și eliminați bateriile și încărcătoarele cu grijă

- Utilizați numai baterii și încărcătoare aprobate de Samsung. Bateriile și încărcătoarele incompatibile pot cauza răni grave sau deteriorarea camerei foto.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc. Respectați toate reglementările locale când eliminați bateriile uzate.
- Nu plasați niciodată bateriile sau camerele foto pe sau în dispozitive de încălzire, cum ar fi cuptoare cu microunde, plite sau radiatoare. Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
- Nu expuneți bateria la căldură excesivă, de exemplu, la căldura soarelui, la foc sau la ceva semănător.



Măsuri de siguranță

Manevrați și depozitați camera foto cu grijă și atenție

- Feriți camera foto de umiditate—lichidele pot cauza deteriorări grave. Nu manevrați camera foto cu mâinile umede. Deteriorările cauzate de apă asupra camerei foto pot anula garanția oferită de producător.

- Nu expuneți camera foto la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru perioade lungi de timp. Expunerile prelungite la lumina soarelui sau la temperaturi extreme pot cauza deteriorări permanente componentelor interne ale camerei foto.
- Evitați utilizarea sau depozitarea camerei foto în zone cu praf, murdare, umede sau slab aerisite pentru a împiedica deteriorarea pieselor mobile și a componentelor interne.
- Scoateți bateriile din camera foto când o depozitați pe o perioadă îndelungată de timp. Bateriile instalate pot prezenta scurgeri sau se pot oxida în timp și pot cauza deteriorări importante camerei foto.
- Protejați camera foto de nisip și murdărie atunci când o utilizați pe plajă sau în alte zone similare.
- Protejați camera foto și monitorul de impacturi, de manevrare dură și de vibrații excesive pentru a evita deteriorări importante.
- Lucrați cu atenție când conectați cabluri sau adaptoare și când instalați baterii și cartele de memorie. Forțarea mufelor, conectarea incorectă a cablurilor sau instalarea incorectă a bateriilor și a cartelelor de memorie poate duce la deteriorări ale porturilor, mufelor și accesoriilor.
- Nu introduceți obiecte străine în compartimentele, sloturile sau punctele de acces ale camerei foto. Este posibil ca daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare să nu fie acoperite de garanție.

Protejați bateriile, încărcătoarele și cartelele de memorie împotriva deteriorărilor

- Evitați expunerea bateriilor sau cartelelor de memorie la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0°C sau peste 40°C). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare a bateriilor și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a cartelelor de memorie.
- Evitați contactul bateriilor cu obiecte din metal, deoarece acest lucru poate crea o conexiune între bornele + și – ale bateriei și poate duce la deteriorări temporare sau permanente ale acesteia.
- Evitați contactul cartelelor de memorie cu lichide, murdărie sau substanțe străine. Dacă este murdară, ștergeți cartela de memorie cu un material moale înainte de a o introduce în camera foto.
- Protejați slotul cartelei de memorie de lichide, de praf sau de substanțe străine. În caz contrar, camera foto poate funcționa necorespunzător.
- Opriiți camera când introduceți sau scoateți cartela de memorie.
- Nu îndoiiți, nu lăsați să cadă și nu supuneți cartelele de memorie la impacturi sau presiuni puternice.
- Nu utilizați cartelele de memorie care au fost formate de alte camere foto sau de un PC. Reformatați cartela de memorie cu camera dvs. foto.
- Nu utilizați niciodată un încărcător, o baterie sau o cartelă de memorie deteriorată.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Utilizarea de accesorii incompatibile poate produce deteriorări ale camerei foto, poate cauza răni sau poate anula garanția.

Protejați obiectivul camerei foto

- Nu expuneți obiectivul la lumina directă a soarelui, deoarece acest lucru poate decolora senzorul de imagine sau poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestuia.
- Protejați obiectivul de amprente și zgârieturi. Curățați obiectivul cu un material moale, curat, fără impurități.



Informații importante despre utilizare

Permiteți numai personalului calificat să efectueze lucrări de service asupra camerei dvs. foto

Nu permiteți personalului necalificat să efectueze lucrări de service asupra camerei foto sau nu încercați dvs. înșivă să efectuați lucrări de service asupra acesteia. Orice deteriorare rezultată din lucrările de service efectuate de personalul necalificat nu este acoperită de garanție.

Asigurați durata maximă de viață a bateriei și a încărcătorului

- Supraîncărcarea bateriilor poate scurta viața acestora. După finalizarea încărcării, deconectați cablul de la camera foto.
- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca și trebuie reîncărcate înainte de utilizare.
- Deconectați încărcătoarele de la sursele de alimentare atunci când nu sunt utilizate.
- Utilizați bateriile numai în scopurile pentru care au fost proiectate.

Fiți foarte atent când utilizați camera foto în medii umede

Când mutați camera foto dintr-un loc rece la unul cald sau umed, se poate forma condens pe componentele electronice fragile și pe cartela de memorie. În această situație, așteptați cel puțin o oră până când se evaporă complet umezeala înainte de a utiliza camera foto.

Verificați funcționarea corespunzătoare a camerei foto înainte de utilizare

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea de fișiere sau deteriorările rezultate din funcționarea deficientă sau utilizarea necorespunzătoare a camerei foto.

Informații referitoare la drepturile de autor

- Microsoft Windows și sigla Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.
- Mac este o marcă comercială înregistrată a Apple Corporation.
- HDMI, sigla HDMI și termenul „High Definition Multimedia Interface”
(Interfață multimedia de înaltă definiție) sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC.



- Specificațiile camerei foto sau conținutul acestui manual se pot modifica fără notificare prealabilă datorită upgrade-ului efectuat funcțiilor acesteia.
- Pentru informații despre licența de tip open source, consultați „OpenSourceInfo.pdf” de pe CD-ROM.

Organizarea manualului utilizatorului

Funcțiile de bază 11

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Funcțiile extinse 29

Aflați cum puteți realiza fotografii selectând un mod și cum puteți înregistra un videoclip sau o notă vocală.

Opțiunile de fotografiere 39

Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul de fotografiere.







Redarea/Editarea 61

Aflați cum puteți reda fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți edita fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.

Anexe 88

Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.

Indicațiile utilizate în acest manual

Mod de fotografiere	Indicație
Smart Auto (Mod automat inteligent)	
Auto (Automat)	
Program (Program)	
Scene (Scenă)	
DUAL IS (IS dual)	
Movie (Film)	

Pictogramele pentru modurile de fotografiere

Aceste pictograme indică faptul că o funcție este disponibilă în modurile respective. Este posibil ca modul **SCENE** să nu accepte funcții pentru toate scenele.

de ex.)

Reglarea manuală a expunerii (EV)







În funcție de intensitatea luminii mediului înconjurător, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



Mai întunecat (-) Neutru (0) Mai deschis (+)

Disponibil în modurile Program (Program), DUAL IS (IS dual) și Movie (Film)

Pictogramele utilizate în acest manual

Pictogramă	Funcție
	Informații suplimentare
	Avertismente privind siguranța și precauțiile necesare
[]	Butoane ale camerei foto; de exemplu: [Declanșator] (reprezintă butonul declanșator)
()	Numărul paginii cu informații privind subiectul
→	Ordinea opțiunilor sau meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Selectați  →  (reprezintă Selectați  , apoi )
*	Adnotare


Abrevierile utilizate în acest manual

Abreviere	Definiție
ACB	Echilibrare automată a contrastului
AEB	Funcție de expunere automată
AF	Focalizare automată
DIS	Stabilizare digitală a imaginii
DPOF	Format digital pentru comanda de imprimare
EV	Valoare expunere
OIS	Stabilizare optică a imaginii
WB	Balanță de alb

Expresiile utilizate în acest manual


Apăsarea declanșatorului

- Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**: apăsați declanșatorul până la jumătate
- Apăsați pe **[Declanșator]**: apăsați complet pe declanșator

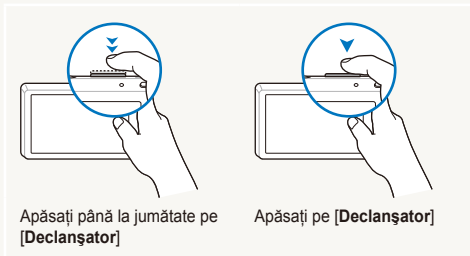

Subiect, fundal și compoziție

- **Subiect**: elementul principal al unui scene, cum ar fi o persoană, un animal sau natură moartă
- **Fundal**: obiectele din jurul subiectului
- **Compoziție**: combinația dintre subiect și fundal

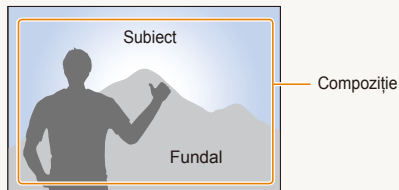


Expunere (Luminozitate)

Cantitatea de lumină care pătrunde în camera foto determină expunerea. Puteți modifica expunerea cu ajutorul vitezei obturatorului, a valorii deschiderii și a vitezei ISO. Prin modificarea expunerii, fotografiile vor fi mai întunecate sau mai deschise.





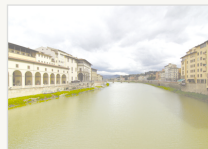









Expunere normală



Expunere excesivă
(prea luminos)

Întrebări frecvente

Puteți obține răspunsuri la întrebări frecvente. Rezolvați cu ușurință problemele setând opțiuni de fotografiere.

	Ochii subiectului par roșii.	<p>Acest lucru este cauzat de o reflectare a blițului camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Setati opțiunea pentru bliț la  Red-eye (Ochi roșii) sau la  Red-eye Fix (Remediere ochi roșii). (p. 44)• Dacă ați realizat deja fotografia, selectați  Red-eye Fix (Remediere ochi roșii) din meniul de editare. (p. 76)
	Fotografiile au urme de praf.	<p>Este posibil ca particulele de praf din aer să fie capturate în fotografii când utilizați blițul.</p> <ul style="list-style-type: none">• Opriti blițul sau evitați fotografierea în locurile cu praf.• Setati opțiunile pentru viteza ISO. (p. 45)
	Fotografiile sunt neclare.	<p>Acest lucru poate fi cauzat de fotografierea în condiții de lumină insuficientă sau de manevrarea incorectă a camerei foto.</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilizați modul . (p. 35)• Apăsati până la jumătate pe [Declanșator] pentru a vă asigura că subiectul este focalizat. (p. 27)
	Fotografiile sunt neclare atunci când fotografiați pe timp de noapte.	<p>Pe măsură ce camera foto încearcă să atragă mai multă lumină, viteza obturatorului scade. Aceasta poate îngreuna sarcina de a menține camera foto nemișcată și poate avea ca rezultat mișcarea acesteia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Activați blițul. (p. 44)• Selectați  Night (Noapte) în modul SCENE. (p. 34)• Setati opțiunile pentru viteza ISO. (p. 45)• Utilizați un trepied pentru a evita mișcarea camerei foto.
	Subiecții apar prea întunecați din cauza luminii de fundal.	<p>Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast mare între zonele deschise și cele întunecate, este posibil ca subiectul să apară în umbră.</p> <ul style="list-style-type: none">• Evitați fotografierea în fața soarelui.• Selectați  Backlight (Contre jour) în modul SCENE. (p. 31)• Setati opțiunea pentru bliț la  Fill in (Umplere). (p. 44)• Setati opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB). (p. 54)• Reglați expunerea. (p. 53)• Setati opțiunea pentru măsurare la [•] Spot (Punct) dacă în centrul cadrului se află un subiect luminos. (p. 55)

Referință rapidă



Fotografierea persoanelor

- Modul **SCENE** > Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare), Portrait (Portret), Children (Copii) ► 31
- Red-eye (Ochi roșii), Red-eye Fix (Remediere ochi roșii) ► 44
- Face Detection (Detectare față) ► 49



Fotografierea pe timpul nopții sau pe întuneric

- Modul **SCENE** > Night (Noapte), Dawn (Răsărit), Fireworks (Artificii) ► 31
- Opțiunile pentru bliț ► 44
- Viteză ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 45



Realizarea fotografiilor de acțiune

- Continuos (Continuu), Motion Capture (Capturare mișcare) ► 18



Fotografierea textelor, a insectelor sau a florilor

- Modul **SCENE** > Close Up (Prim plan), Text (Text) ► 31
- Macro (Macro), Auto Macro (Auto Macro), Super Macro (Super Macro) (pentru a realiza fotografii în prim plan) ► 46
- Balanță de alb (pentru a schimba tonul de culoare) ► 56



Reglarea expunerii (luminozitate)

- Viteză ISO (pentru a regla sensibilitatea la lumină) ► 45
- EV (pentru a regla expunerea) ► 53
- ACB (pentru a compensa subiecții plasați pe fundaluri luminoase) ► 54
- Măsurare ► 55
- AEB (pentru a realiza trei fotografii ale aceleiași scene, cu expuneri diferite) ► 58




Aplicarea unui efect diferit

- Stiluri de fotografie (pentru aplicarea tonurilor) ► 59
- Reglarea imaginilor (pentru a regla saturația, claritatea sau contrastul) ► 60



Reducerea mișcării camerei foto

- Stabilizare optică a imaginii (OIS) ► 26
- Modul  ► 35

- Vizualizarea fișierelor în funcție de categorii în Smart Album (Album inteligent) ► 65
- Ștergerea tuturor fișierelor din cartela de memorie ► 67
- Vizualizarea fișierelor ca expunere de diapozitive ► 69
- Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV ► 78
- Conectarea camerei foto la un computer ► 80
- Reglarea sunetului și a volumului ► 90
- Schimbarea limbii afișate ► 90
- Reglarea luminozității ecranului ► 91
- Setarea datei și a orei ► 91
- Formatarea cartelei de memorie ► 91
- Depanarea ► 99

Cuprins

Funcțiile de bază	11	Reglarea expunerii în modul Night (Noapte)	34
Deschiderea	12	Utilizarea modului DUAL IS (IS dual)	35
Aspectul camerei foto	13	Utilizarea modului Program (Program)	35
Pictogramele	15	Realizarea unui autoportret	36
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie	16	Înregistrarea unui videoclip	36
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto	17	Înregistrarea notelor vocale	38
Încărcarea bateriei	17	Înregistrarea unei note vocale	38
Pornirea camerei foto	17	Adăugarea unei note vocale la o fotografie	38
Efectuarea configurării inițiale	18		
Utilizarea ecranului cu atingere	19	Opțiunile de fotografiere	39
Selectarea unui mod de fotografiere	20	Selectarea unei rezoluții și a calității	40
Selectarea unui mod de fotografiere cu ajutorul recunoașterii		Selectarea unei rezoluții	40
mişcării	21	Selectarea calității imaginii	41
Setarea afișajului dual și a sunetului	22	Utilizarea temporizatorului	42
Setarea ecranului frontal	22	Fotografierea pe întuneric	44
Setarea tipului de afișare pentru ecranul cu atingere	23	Evitarea efectului de ochi roșii	44
Setarea vibrației sau a sunetului la atingere	23	Utilizarea blițului	44
Fotografierea	24	Reglarea vitezei ISO	45
Utilizarea zoom-ului	25	Modificarea focalizării camerei foto	46
Reducerea mișcării camerei foto (OIS)	26	Utilizarea funcției Macro	46
Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare	27	Utilizarea focalizării automate	46
		Utilizarea focalizării inteligente cu atingere	47
Funcțiile extinse	29	Utilizarea fotografierii cu o singură atingere	48
Modurile de fotografiere	30	Reglarea zonei de focalizare	48
Utilizarea modului Smart Auto (Mod automat inteligent)	30	Utilizarea opțiunii de detectare a feței	49
Utilizarea modului Scene (Scenă)	31	Detectarea fețelor	49
Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de		Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc	50
înfumusețare)	32	Detectarea clipirii	50
Utilizarea ghidului de cadre	33	Utilizarea recunoașterii inteligente a feței	51
Utilizarea modului Children (Copii)	33	Înregistrarea fețelor ca favorite (Evaluarea mea)	52

Reglarea luminozității și a culorilor	53
Reglarea manuală a expunerii (EV)	53
Compensarea luminii de fundal (ACB)	54
Modificarea opțiunii de măsurare	55
Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)	56
Utilizarea modurilor de impuls	58
Îmbunătățirea fotografiilor	59
Aplicarea stilurilor de fotografie	59
Definirea propriului ton RGB	59
Reglarea fotografiilor	60
Redarea/Editarea	61
Redarea	62
Pornirea modului Redare	62
Vizualizarea fotografiilor	68
Redarea unui videoclip	70
Redarea unei note vocale	71
Editarea unei fotografii	73
Rotirea unei fotografii	73
Redimensionarea fotografiilor	73
Editarea culorilor	74
Definirea propriului ton RGB	74
Aplicarea unui efect diferit	75
Corectarea problemelor de expunere	75
Editarea fotografiilor cu portrete	76
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)	77
Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV	78

Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Windows)	80
Transferarea fișierelor cu ajutorul programului Intelli-studio	81
Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto ca și disc amovibil	83
Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)	84
Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Mac)	85
Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)	86
Anexe	88
Meniul de setări	89
Accesarea meniului de setări	89
Setările de sunet	90
Setările de afișare	90
Setările camerei foto	91
Mesajele de eroare	94
Întreținerea camerei foto	95
Curățarea camerei foto	95
Despre cartelele de memorie	96
Despre baterie	97
Înainte de a contacta un centru de service	99
Specificațiile camerei foto	102
Index	106


Funcțiile de bază

Aflați despre aspectul, pictogramele și funcțiile de bază de fotografiere ale camerei foto.

Despachetarea	12	Fotografierea	24
Aspectul camerei foto	13	Utilizarea zoom-ului	25
Pictogramele	15	Reducerea mișcării camerei foto (OIS)	26
Introducerea bateriei și a cartelei de memorie ..	16	Sfaturi pentru obținerea unei fotografii	
Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto	17	mai clare	27
Încărcarea bateriei	17		
Pornirea camerei foto	17		
Efectuarea configurării inițiale	18		
Utilizarea ecranului cu atingere	19		
Selectarea unui mod de fotografiere	20		
Selectarea unui mod de fotografiere cu ajutorul			
recunoașterii mișcării	21		
Setarea afișajului dual și a sunetului	22		
Setarea ecranului frontal	22		
Setarea tipului de afișare pentru ecranul			
cu atingere	23		
Setarea vibrației sau a sunetului la atingere	23		

Despachetarea


Verificați dacă în cutia produsului se găsesc următoarele articole.



Camera foto




Adaptor de c.a./
Cablul USB




Baterie reîncărcabilă



Curea



CD-ROM cu Manualul
utilizatorului



Manual de pornire rapidă



Ilustrațiile pot fi diferite de obiectele propriu zise.


Accesorii opționale



Hușă pentru camera foto




Cartelă de memorie
(microSD™)



Cablul A/V

Se vând ca set




Cablul HDMI/
Adaptor HDMI




Telecomandă

Aspectul camerei foto


Înainte de a începe, familiarizați-vă cu elementele camerei foto și cu funcțiile lor.

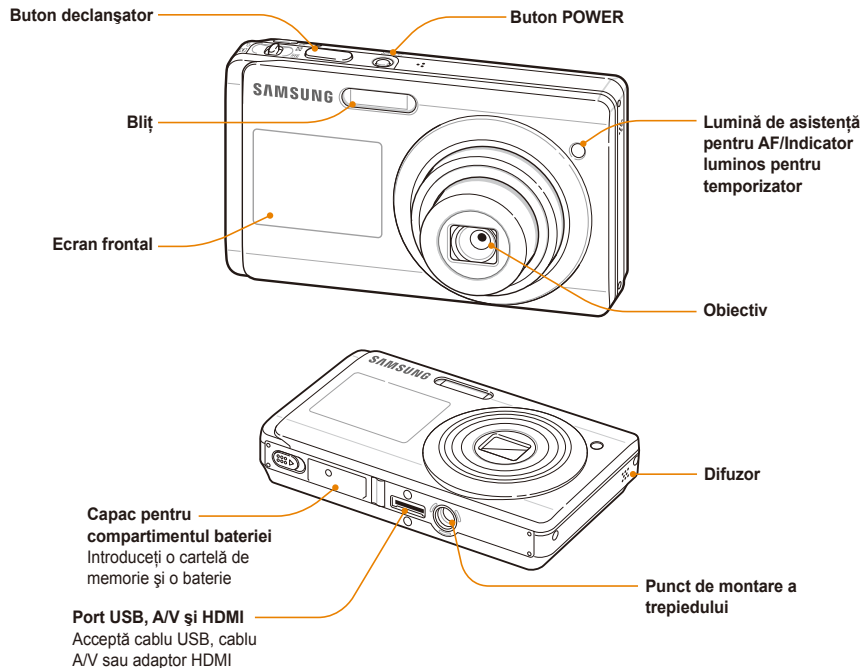

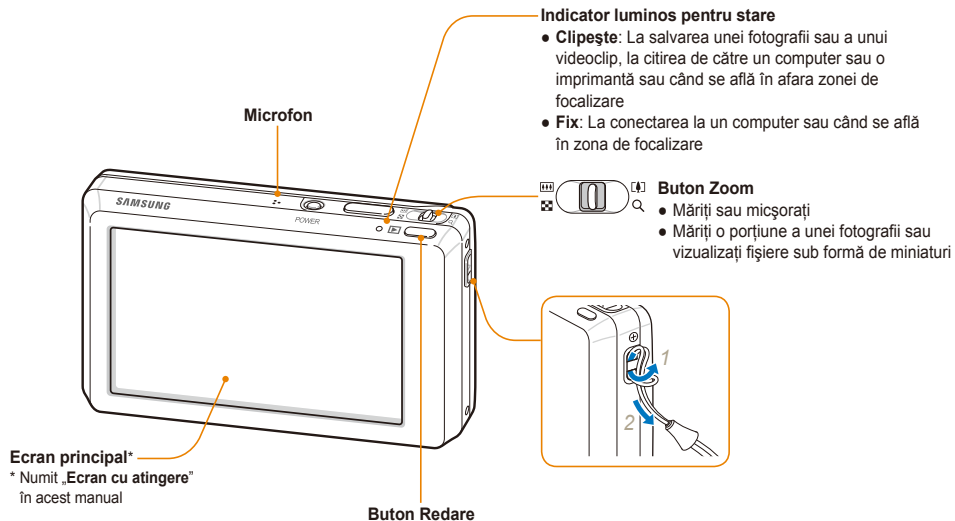

Pictogramele

Pictogramele afișate se vor modifica în funcție de modul selectat sau de opțiunile setate.

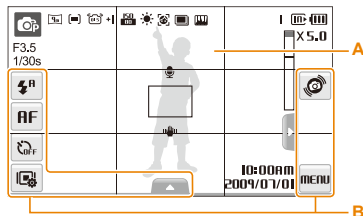

A. Pictograme de stare

Pictogramă	Descriere
	Mod de fotografiere
F3.5 1/30s	Deschidere și viteză obturatorului
	Rezoluție fotografie
	Rezoluție video
	Măsurare
	Stabilizare optică a imaginii (OIS)
	Frecvență cadre
+	Valoare expunere
ISO AUTO	Viteză ISO
	Balanță de alb
	Detectare față
	Mod de impuls
	Ajustare imagine (claritate, contrast, saturație)

Pictogramă	Descriere
	Stiluri de fotografie
00:01:00	Număr disponibil de fotografii
	Timp de înregistrare disponibil
	Memorie internă
	Cartelă de memorie introdusă
	<ul style="list-style-type: none"> : Încărcată complet : Parțial încărcată : Necesită încărcare
X5.0	Raport de zoom
	Notă vocală
	Cadru de focalizare automată
	Mișcare cameră foto
●○○	Set de opțiuni 1 (din 3)
10:00 AM 2009/01/01	Data și ora curente
	Linii de grilă


B. Pictograme de opțiuni (cu atingere)

Pictogramă	Descriere
	Opțiune bliț
AF	Opțiune de focalizare automată
	Opțiune temporizator
	Tip de afișare


Pictogramă	Descriere
	Ecran blocat
	<ul style="list-style-type: none"> : Recunoaștere mișcare : Opțiuni de fotografiere și meniul de setări
	<p>Opțiuni de setare a imaginii</p> <ul style="list-style-type: none"> : Valoare expunere : Balanță de alb : Viteză ISO : Nuanța pielii : Retușare față : Opțiune pentru zona de focalizare : Opțiune de detectare a feței : Rezoluție fotografie : Rezoluție video : Calitate fotografie : Frecvență cadre : Expunere cu ACB : Opțiune de măsurare : Tip de impuls : Stiluri de fotografie : Ajustare imagine (claritate, contrast, saturație) : Obiectiv lent : Stabilizare optică a imaginii (OIS) : Înregistrare audio : Alt rând de opțiuni

Introducerea bateriei și a cartelei de memorie



Aflați cum puteți introduce bateria și o cartelă de memorie microSD™ opțională în camera foto.

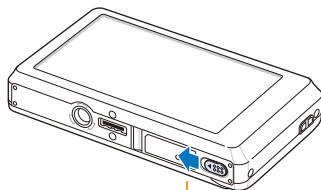


Introduceți o cartelă de memorie cu contactele auri orientate în sus.

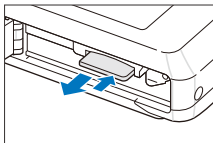


Introduceți bateria cu sigla Samsung orientată în sus.

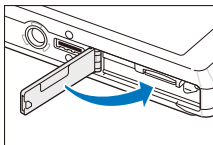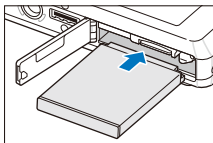

Scoaterea bateriei și a cartelei de memorie

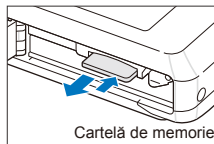

Cartelă de memorie

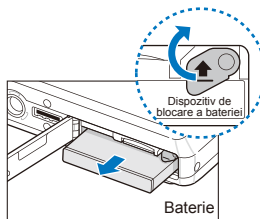

Baterie

Apăsați ușor până când cartela se deblochează din camera foto, apoi scoateți-o din slot.

Împingeți dispozitivul de blocare în sus pentru a elibera bateria.




Memoria internă poate fi utilizată ca dispozitiv de stocare temporară atunci când cartela de memorie nu este introdusă.

Încărcarea bateriei și pornirea camerei foto

Încărcarea bateriei

Înainte de utilizarea aparatului foto, nu uitați să încărcați bateria. Atașați cablul USB la adaptorul de c.a., apoi conectați capătul cablului cu lumina indicatoare la camera foto.

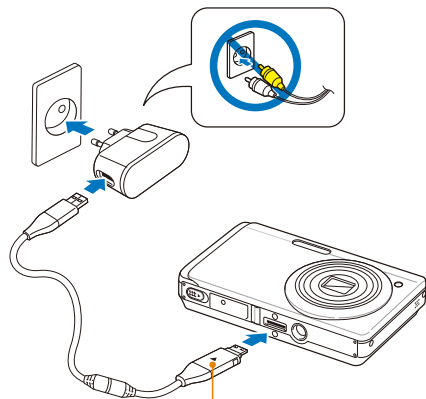


Lumină indicatoare

- **Roșie:** Încarcă
- **Verde:** Încărcată complet

Pornirea camerei foto


Apăsați pe **[POWER]** pentru a porni sau a opri camera foto.

- La prima pornire a camerei foto, va apărea ecranul de configurare inițială. (p. 18)

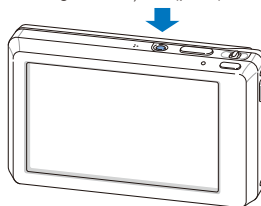

Pornirea camerei foto în modul Redare

Apăsați pe **[Q]**. Camera foto pornește și accesează imediat modul Redare.

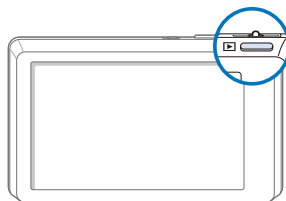


Țineți apăsată tasta **[Q]** pentru a dezactiva sunetele camerei foto.

Efectuarea configurării inițiale

Ecranul de configurare inițială apare pentru a vă permite să configurați setările de bază ale camerei foto.

1 Selectați **Language** (Limbă).

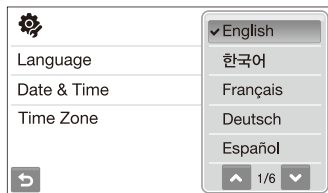

2 Selectați o limbă.

3 Selectați **Time Zone** (Fus orar).


4 Selectați un fus orar și **OK**.

- Pentru a seta ora de vară, selectați ☀️.



5 Selectați **Date & Time** (Dată și oră).

6 Setati data și ora, selectați un format pentru dată și **OK**.

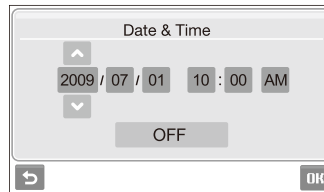

7 Selectați **OK** pentru a comuta la modul Fotografiere.

Utilizarea ecranului cu atingere

Aflați care sunt acțiunile de bază pentru utilizarea ecranului cu atingere. Ecranul cu atingere funcționează cel mai bine atunci când este atins cu partea moale a degetului.




Nu utilizați alte obiecte ascuțite, cum ar fi stilouri sau creioane, pentru a atinge ecranul. Acest lucru poate cauza deteriorarea ecranului.



- Atunci când efectuați activități de atingere și de glisare pe ecran, poate apărea un efect de decolorare. Acesta nu este un defect, ci o caracteristică a ecranului cu atingere. Atingeți sau glisați ușor pentru a reduce aceste efecte deranjante.
- Este posibil ca ecranul cu atingere să nu recunoască atingerea dvs. atunci când:
 - atingeți mai multe elemente în același timp
 - utilizați camera în medii cu umiditate sporită
 - utilizați camera foto împreună cu o peliculă de protecție a ecranului LCD sau cu un alt accesoriu pentru ecranul LCD
- Dacă nu efectuați nicio operație timp de câteva secunde, ecranul se va estompa pentru a economisi durata de viață a bateriei.


Atingerea

Atingeți o pictogramă pentru a deschide un meniu sau pentru a seta o opțiune.

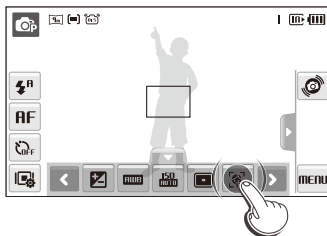

Glisarea

Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a derula orizontal.

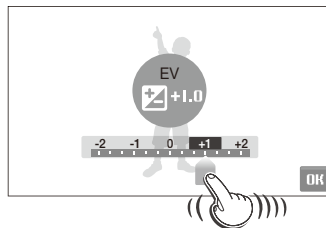

Utilizarea gesturilor


Efectuați anumite funcții desenând comenzi pe ecranul cu atingere.

Gest	Descriere
	Desenați o bară orizontală către dreapta sau către stânga pentru a vizualiza fișierul următor sau anterior.
	Desenați un X pentru a șterge o fotografie.
	Desenați un cerc pentru a roti o fotografie.
	Desenați o diagonală pentru a deplasa fotografia mărită.


Selectarea unui mod de fotografiere



Aflați cum puteți selecta un mod de fotografiere. Camera foto vă oferă diverse moduri de fotografiere.

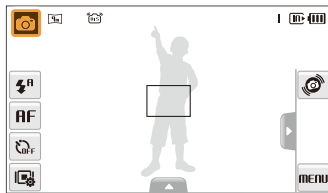1 Selectați pictograma pentru mod.

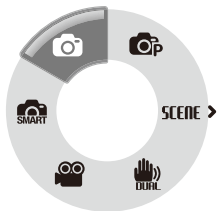


2 Selectați un mod.




Mod	Descriere
	Smart Auto (Mod automat inteligent): Fotografați permițând camerei foto să selecteze un mod pentru scenă în funcție de ceea ce detectează. (p. 30)
	Auto (Automat): Fotografați, simplu și rapid, utilizând un minimum de setări. (p. 24)
	Program (Program): Fotografați setând opțiunile. (p. 35)
SCENE	Scene (Scenă): Fotografați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă. (p. 31)
	DUAL IS (IS dual): Fotografați cu opțiuni potrivite pentru reducerea mișcării camerei foto. (p. 35)
	Movie (Film): Înregistrați un videoclip. (p. 36)

Selectarea unui mod de fotografiere cu ajutorul recunoașterii mișcării


Camera dvs. foto este prevăzută cu un senzor de mișcare încorporat care vă permite să schimbați rapid modul de fotografiere prin înclinarea camerei foto.

În modul Fotografiere, înclinați camera foto în timp ce atingeți și mențineți .

A accesa modul Movie (Film) (p. 36)

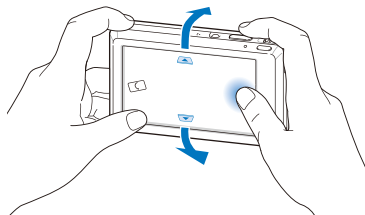


A accesa modul Program (Program) (p. 35)

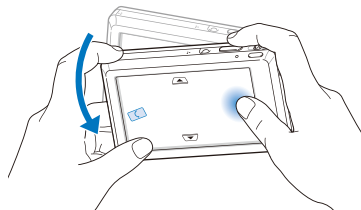

A accesa modul Smart Auto (Mod automat inteligent) (p. 30)



Recunoașterea mișcării poate să nu funcționeze corect dacă țineți camera paralelă cu solul, așa cum este prezentat mai jos.

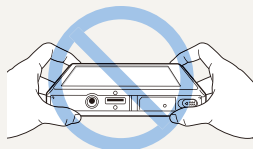


Setarea afișajului dual și a sunetului


Aflați cum puteți modifica setările de bază pentru ecranul frontal și pentru ecranul cu atingere, în funcție de preferințele dvs.





Setarea ecranului frontal


Setați ecranul frontal să afișeze opțiunile de fotografiere, cum ar fi opțiunile pentru macro și pentru bliț. De asemenea, puteți spune subiectului să pozeze pentru o fotografie.

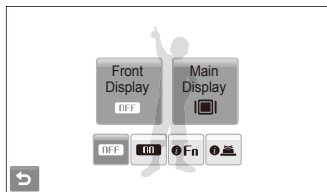

1 În modul Fotografiere, selectați  → **Front Display**
(Setare oglină inteligentă).

2 Selectați o opțiune.



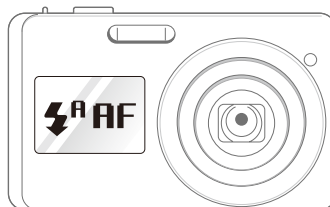


Opțiune	Descriere
	Off (Oprit): Dezactivați afișarea informațiilor privind declanșatorul sau funcțiile.
	On (Pornit): Activarea ecranului frontal.
	Function Info (Informații despre funcții): Afișați opțiunile pentru bliț și macro.
	Shutter Info (Informații despre declanșator): Afișați elemente grafice ale subiectului dvs. pentru a-l informa să pozeze pentru o fotografie atunci când apăsați până la jumătate pe [Declanșator] .







- Când selectați **On** (Pornit) pentru a activa ecranul frontal, ecranul tactil va fi blocat în mod automat. Pentru a debloca, țineți apăsat pe **On** până când se deplasează în **Off**.
- După oprirea camerei foto, aceasta nu va reține setarea dvs. de opțiune. Setări opțiunile pentru ecranul frontal atunci când porniți camera foto.
- În cazul în care camera foto este supusă unui impact puternic, este posibil ca ecranul frontal să pornească sau să se oprească.
- Ecranul frontal nu va fi disponibil pentru modurile  și  sau când conectați camera foto la un televizor.
- Când setați opțiunile pentru ecranul frontal sau pentru temporizator, ecranul frontal rămâne activ.
- După atingerea ecranului frontal sau după setarea opțiunilor pentru ecranul frontal sau pentru temporizator, data și ora nu se vor afișa.
- Ecranul frontal vă va ajuta să fotografiați cu ușurință când:
 - realizați o fotografie autoportret (p. 36)
 - utilizați opțiunile pentru temporizator (p. 42)
 - realizați fotografii cu copii (p. 33)
- Când se utilizează butoanele camerei sau pictogramele pentru atingere, ecranul frontal nu va fi activ.
- Când utilizați camera în lumină strălucitoare sau în zone înșorite, ecranul frontal nu se poate vedea clar.

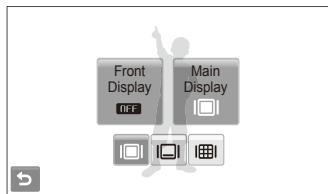Setarea tipului de afișare pentru ecranul cu atingere


- 1 În modul Fotografiere, selectați  → **Main Display** (Setare ecran principal). (În modul Redare, selectați .)
- 2 Selectați o opțiune.




Opțiune	Descriere
	Full (Complet): Afișați numele unei opțiuni când atingeți o pictogramă.
	Basic (De bază): Afișați pictogramele fără numele unei opțiuni. Această opțiune este valabilă numai în modul Redare.
	Hide (Ascundere): Ascundeți pictogramele de pe ecran dacă nu efectuați nicio operație timp de 3 secunde (atingeți ecranul pentru a afișa din nou pictogramele).
	Guide Line (Linii de ghidare): Afișați liniile de grilă. Liniile de grilă sunt utile pentru a alinia fotografia cu o suprafață, cum ar fi orizontul sau laturile clădirilor. Această opțiune este valabilă numai în modul Fotografiere.

Setarea vibrației sau a sunetului la atingere

Setați vibrarea sau emiterea unui anumit sunet de către camera foto atunci când atingeți ecranul.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați  → **Haptic&Sound** (Vibrație și sunet).

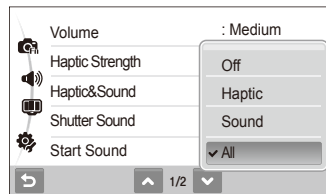


- 3 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
Off (Oprit)	Camera foto nici nu va vibra, nici nu va emite un sunet.
Haptic (Vibrație)	Camera foto va vibra.
Sound (Sunet)	Camera foto va emite un sunet.
All (Toate)	Camera foto va vibra și va emite un sunet simultan.


- 4 Selectați  pentru a reveni la modul anterior.

Fotografierea


Aflați despre acțiunile de bază pentru fotografierea simplă și rapidă în modul Auto (Automat).

- 1 Asigurați-vă că această cameră foto funcționează în modul  (Auto (Automat)), modul implicit de fotografiere al camerei foto.

- În caz contrar, selectați pictograma de mod → .

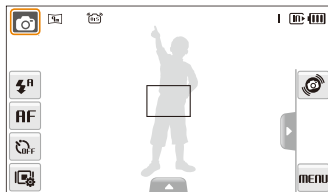


- 2 Aliniați subiectul în cadru.

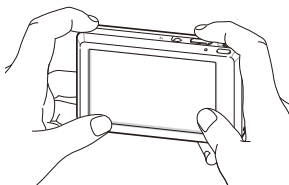

- 3 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

- Un cadru verde înseamnă că subiectul este focalizat.

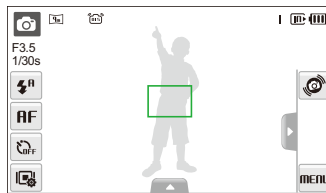

- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




Consultați pagina 27 pentru sfaturi cu privire la obținerea unor fotografii mai clare.

Utilizarea zoom-ului

Puteți realiza fotografii în prim plan prin reglarea zoom-ului. Camera foto are un zoom optic 4,6X și un zoom digital 5X. Utilizând ambele tipuri de zoom, puteți mări de până la 23 de ori.


Apăsați pe **[Zoom]** în dreapta pentru a mări subiectul. Apăsați pe **[Zoom]** în stânga pentru a micșora.

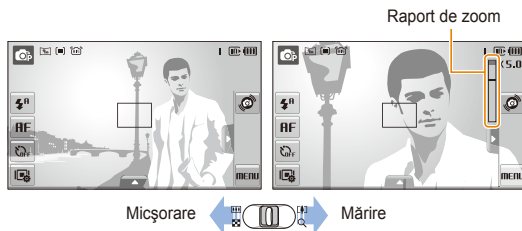



Coeficientul de zoom disponibil pentru videoclipuri diferă.

Zoom-ul digital

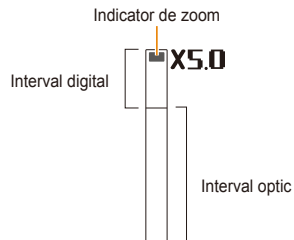Dacă indicatorul de zoom se află în intervalul digital, camera foto utilizează zoom-ul digital. Calitatea fotografiei se poate reduce atunci când utilizați zoom-ul digital.




- Zoom-ul digital nu este disponibil atunci când utilizați modulele  (SCENE (în unele scene) și  și atunci când este utilizat împreună cu **Face Detection** (Detectare față).
- Este posibil ca salvarea unei fotografii să dureze mai mult timp atunci când utilizați zoom-ul digital.

Reducerea mișcării camerei foto (OIS)




Reduceți mișcarea camerei foto din punct de vedere optic în modul Fotografiere.

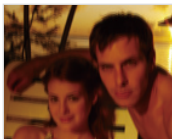



Înainte de corecție



După corecție

1 În modul Fotografiere, selectați ▲ → ➤ (o dată sau de două ori) → .

2 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
	Off (Oprit): Dezactivați funcția OIS.
	On (Pornit): Activați funcția OIS.




- Este posibil ca OIS să nu funcționeze corespunzător atunci când:
 - mișcați camera foto pentru a urmări un subiect în mișcare
 - utilizați zoom-ul digital
 - camera foto se mișcă prea tare
 - viteza obturatorului este redusă (de ex., atunci când selectați **Night** (Noapte) în modul **SCENE**)
 - bateria este descărcată
 - faceți o fotografie în prim plan
- Dacă utilizați funcția OIS împreună cu un trepied, este posibil ca imaginile să fie neclare din cauza vibrației senzorului OIS. Dezactivați funcția OIS atunci când utilizați un trepied.
- În cazul în care camera foto este supusă unui impact, ecranul va deveni neclar. În această situație, opriți camera foto și porniți-o din nou pentru a utiliza funcția OIS corect.

Sfaturi pentru obținerea unei fotografii mai clare




Mentținerea corectă a camerei foto

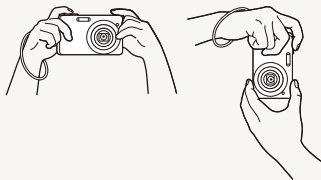


Asigurați-vă că nimic nu blochează obiectivul.



Apăsarea până la jumătate pe butonul declanșator

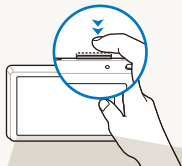

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** și reglați focalizarea. Focalizarea și expunerea vor fi ajustate automat.

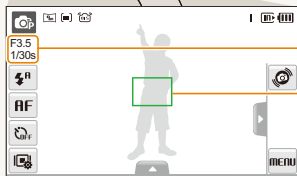

Viteza deschiderii și viteza obturatorului sunt setate automat.


Cadru de focalizare

- Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a realiza fotografia dacă este afișat cu verde.
- Schimbați cadrul și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** din nou dacă este afișat cu roșu.




Reducerea mișcării camerei foto



- Setati opțiunea Stabilizare optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto din punct de vedere optic. (p. 26)
- Selectați modul  pentru a reduce mișcarea camerei foto atât optic, cât și digital. (p. 35)



Atunci când este afișat

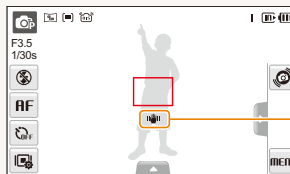

Mișcare cameră foto

Când fotografiați în întuneric, evitați setarea opțiunii pentru bliț la **Slow Sync** (Sincronizare redusă) sau la **Off** (Oprit). Deschiderea rămâne activată mai mult timp și poate deveni mai dificil să mențineți camera foto nemișcată.

- Utilizați un trieped sau setați opțiunea pentru bliț la **Fill in** (Umplere). (p. 44)
- Setati opțiunile pentru viteza ISO. (p. 45)



Împiedicarea subiectului să se afle în afara zonei de focalizare

Poate fi dificil să prindeți subiectul în zona de focalizare atunci când:

- există puțin contrast între subiect și fundal (când subiectul poartă îmbrăcăminte de o culoare similară cu fundalul)
- sursa de lumină aflată în spatele subiectului este prea puternică
- subiectul lucește
- subiectul are modele orizontale, cum ar fi cel de la jaluzele
- subiectul nu este poziționat în centrul cadrului



Utilizarea funcției de blocare a focalizării

Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza. Atunci când subiectul se află în zona de focalizare, puteți repositiona cadrul pentru a modifica compoziția. Când sunteți gata, apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Atunci când fotografiați în lumină slabă



Activați blițul. (p. 44)

- Când subiecții se mișcă repede

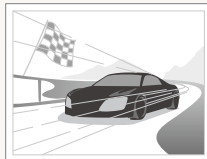

Utilizați funcția Continuous (Continuu) sau Motion Capture (Capturare mișcare). (p. 58)

Funcțiile extinse

Aflați cum puteți realiza fotografii selectând un mod și cum puteți înregistra un videoclip sau o notă vocală.

Modurile de fotografiere	30
Utilizarea modului Smart Auto (Mod automat inteligent)	30
Utilizarea modului Scene (Scenă)	31
Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare)	32
Utilizarea ghidului de cadre	33
Utilizarea modului Children (Copii)	33
Reglarea expunerii în modul Night (Noapte)	34
Utilizarea modului DUAL IS (IS dual)	35
Utilizarea modului Program (Program)	35
Realizarea unui autoportret	36
Înregistrarea unui videoclip	36
Înregistrarea notelor vocale	38
Înregistrarea unei note vocale	38
Adăugarea unei note vocale la o fotografie	38

Modurile de fotografiere

Fotografiați sau înregistrați videoclipuri selectând cel mai bun mod de fotografiere pentru diferite condiții.


Utilizarea modului Smart Auto (Mod automat inteligent)




În acest mod, camera dvs. foto alege în mod automat setările adecvate în funcție de tipul de scenă detectat. Vă va fi util dacă nu sunteți familiarizat cu setările camerei foto pentru diferite scene.





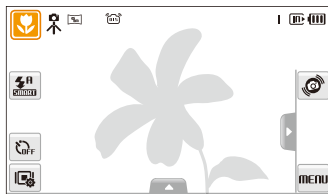








1 În modul Fotografiere, selectați  → .

2 Aliniați subiectul în cadru.

- Camera foto selectează o scenă în mod automat. În partea din stânga sus a ecranului va apărea o pictogramă adecvată pentru mod.





Pictogramă	Descriere
	Apare atunci când fotografiați peisaje.
	Apare atunci când fotografiați fundaluri luminoase.
	Apare atunci când fotografiați peisaje noaptea. Disponibil numai atunci când blițul este oprit.

Pictogramă	Descriere
	Apare atunci când fotografiați portrete noaptea.
	Apare atunci când fotografiați peisaje cu iluminare de fundal.
	Apare atunci când fotografiați portrete cu iluminare de fundal.
	Apare atunci când fotografiați portrete.
	Apare atunci când fotografiați obiecte în prim-plan.
	Apare atunci când fotografiați text în prim-plan.
	Apare atunci când fotografiați apusuri de soare.
	Apare atunci când fotografiați cerul senin.
	Apare atunci când fotografiați zone împădurite.
	Apare atunci când fotografiați subiecți colorați în prim-plan.
	Apare atunci când fotografiați portrete de persoane în prim-plan.
	Apare atunci când camera foto și subiectul sunt stabili pentru o perioadă de timp.
	Apare atunci când fotografiați subiecți aflați în mișcare.

3 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.

4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- În cazul în care camera foto nu recunoaște un mod de scenă adecvat,  nu se va schimba și se vor utiliza setările implicite.
- Chiar dacă este detectată o față, este posibil să nu fie selectat un mod de portret de către camera foto, în funcție de poziția și iluminarea subiectului.
- Datorită condițiilor externe, cum ar fi mișcarea camerei foto, iluminarea și distanța față de subiect, camera foto poate să nu aleagă scena corectă pentru fotografiere.
- Chiar dacă utilizați un trepied, este posibil ca modul  să nu fie detectat, în funcție de mișcările subiectului.

Utilizarea modului Scene (Scenă)

Fotografiați cu opțiuni prestabilite pentru o anumită scenă.

1 În modul Fotografiere, selectați  → **SCENE**.

2 Selectați o scenă.

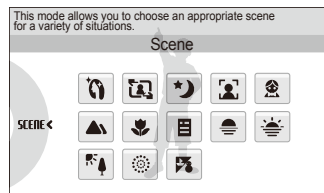





- Pentru modul Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare), consultați „Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare)” de la pagina 32.
- Pentru modul Frame Guide (Ghid cadre), consultați „Utilizarea ghidului de cadre” de la pagina 33.
- Pentru modul Night (Noapte), consultați „Reglarea expunerii în modul Night (Noapte)” de la pagina 34.
- Pentru modul Children (Copii), consultați „Utilizarea modului Children (Copii)” de la pagina 33.


3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.



4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.


Utilizarea modului Beauty Shot (Fotografie cu opțiuni de înfrumusețare)

Fotografiați o persoană cu opțiuni de ascundere a imperfecțiunilor feței.

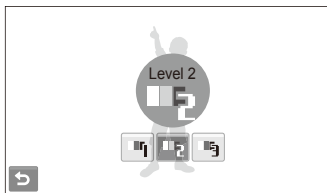- 1 În modul Fotografiere, selectați  → **SCENE** → .
- 2 Pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă (numai fața), selectați  →  → o opțiune.
 - Selectați o setare superioară pentru ca pielea subiectului să pară mai deschisă.



- 3 Pentru a ascunde imperfecțiunile feței, selectați  →  → o opțiune.
 - Selectați o setare superioară pentru a ascunde un număr mai mare de imperfecțiuni.

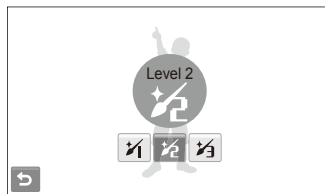

- 4 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




Distanța de focalizare va fi setată la **Auto Macro** (Auto Macro).

Utilizarea ghidului de cadre

Atunci când doriți ca o altă persoană să vă fotografieze, puteți compune scena cu ajutorul caracteristicii ghid de cadre. Ghidul de cadre va ajuta cealaltă persoană să vă fotografieze, afișând partea reprezentată de scena compusă în prealabil.

- 1 În modul Fotografiere, selectați → **SCENE** → .
- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați pe **[Declanșator]**.
 - Vor apărea linii de încadrare transparente în stânga și în dreapta cadrului.

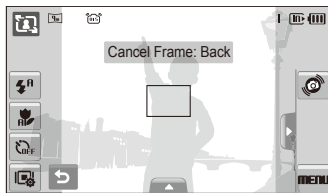


- 3 Rugați o altă persoană să realizeze fotografia.
 - Persoana trebuie să alinieze subiectul în cadru utilizând liniile de ghidare, apoi să apese pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.
- 4 Pentru a anula liniile de ghidare, selectați .

Utilizarea modului Children (Copii)

În acest mod, puteți atrage atenția copiilor spre camera foto afișând o scurtă animație pe ecranul frontal.

- 1 În modul Fotografiere, selectați → **SCENE** → .
 - Se va reda o animație.
 - Dacă ecranul frontal este oprit, apăsați pe acesta pentru a-l porni.

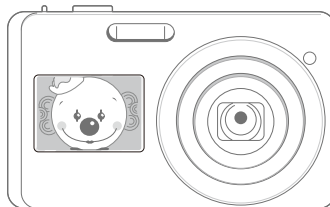

- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]**.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




Puteți descărca animații de pe site-ul Web. Pentru informații suplimentare, accesați adresa www.samsung.com sau www.samsungcamera.com.

Reglarea expunerii în modul Night (Noapte)


În modul Night (Noapte), puteți surprinde raze scurte de lumină sub forma unor dăre curbate dacă extindeți expunerea. Utilizați o viteză redusă a obiectivului pentru a extinde durată până la închiderea obiectivului. Măriți valoarea expunerii pentru a preveni expunerea excesivă.

- 1 În modul Fotografiere, selectați → **SCENE** → .
- 2 Selectați → **LT** → **Aperture** (Deschidere).

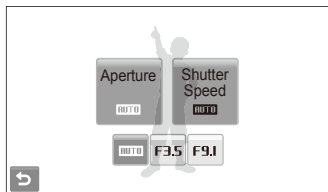

- 3 Selectați o opțiune.

- 4 Selectați → **LT** → **Shutter Speed** (Viteză obturator).

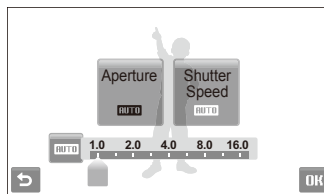


- 5 Selectați o valoare pentru a regla viteza obturatorului și selectați **OK**.
- 6 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 7 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.



Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.

Utilizarea modului DUAL IS (IS dual)

Reduceți mișcarea camerei foto și împiedicați realizarea de fotografii neclare cu funcțiile Stabilizare optică și digitală a imaginii.

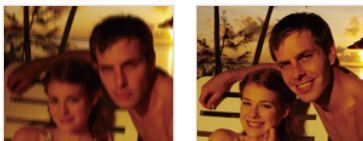

Înainte de corecție

După corecție

- 1 În modul Fotografiere, selectați → .
- 2 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.




- Zoom-ul digital nu va funcționa în acest mod.
- Camera foto va corecta fotografiile din punct de vedere optic numai atunci când sunt realizate cu o sursă de lumină care este mai puternică decât lumina fluorescentă.
- Dacă subiectul se mișcă repede, este posibil ca fotografia să fie neclară.
- Setati opțiunea Stabilizarea optică a imaginii pentru a reduce mișcarea camerei foto în diferite moduri de fotografiere. (p. 26)

Utilizarea modului Program (Program)

Setați diferite opțiuni (exceptând viteza obturatorului și valoarea deschiderii) în modul Program (Program).

- 1 În modul Fotografiere, selectați → .
- 2 Setati opțiunile. (Pentru o listă de opțiuni, consultați „Opțiunile de fotografiere.”)

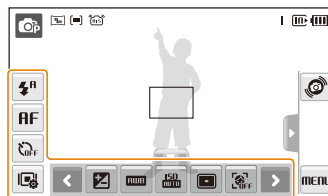


- 3 Aliniați subiectul în cadru și apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 4 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.


Realizarea unui autoportret

Realizați cu ușurință fotografii al căror subiect sunteți chiar dvs. cu ajutorul ecranului frontal.

- 1 În modul Fotografiere, atingeți ecranul frontal pentru a-l porni.
 - Camera foto vă va detecta automat fața și va afișa un cadru pentru a indica fața detectată.
 - Camera foto activează automat declanșatorul când detectează o față zâmbitoare.

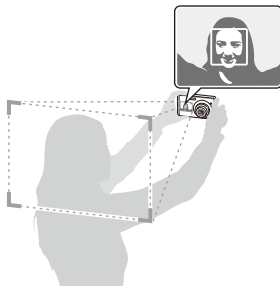

- 2 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** pentru a focaliza.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a fotografia.

- 4 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** sau selectați  pe ecranul cu atingere pentru a realiza o altă fotografie.




- Puteți utiliza această funcție dacă opțiunea ecranului frontal este setată la **On** (p. 22)
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru detecția feței.
- Cadru de focalizare pentru detecția fețelor nu va apărea în modul de fotografiere care nu acceptă opțiunile pentru detecția feței.
- Puteți atinge ecranul frontal pentru a-l porni sau opri.

Înregistrarea unui videoclip

Puteți înregistra videoclipuri cu înaltă definiție cu o durată de până la 20 de minute. Videoclipul înregistrat este salvat ca un fișier H.264 (MPEG-4.AVC).



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) este un format video de înaltă compresie stabilit de organizațiile internaționale pentru standardizare ISO/IEC și ITU-T.
- Când este activată funcția Stabilizare optică a imaginii () , este posibil ca împreună cu videoclipul să se înregistreze și sunetul de funcționare a opțiunii OIS.

- 1 În modul Fotografiere, selectați  → .

2 Selectați ▲ → 30 → o frecvență a cadrelor (numărul de cadre pe secundă).

- Pe măsură ce numărul cadrelor crește, acțiunea pare mai naturală, însă dimensiunea fișierului crește.



60 FPS este disponibil numai atunci când rezoluția video este 320 x 240.

3 Selectați ▲ → > → 🎤 → o opțiune de sunet.

Opțiune	Descriere
🔇	Off (Oprit): Înregistrați un videoclip fără sunet.
🎤	On (Pornit): Înregistrați un videoclip cu sunet. (În timp ce utilizați zoom-ul, înregistrarea sunetului va fi întreruptă.)

4 Setati alte opțiuni așa cum doriți. (Pentru opțiuni, consultați „Opțiunile de fotografiere.”)

5 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a începe înregistrarea.

6 Apăsați din nou pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea.

Pentru a întrerupe înregistrarea

Camera foto vă permite să întrerupeți temporar înregistrarea unui videoclip. Cu ajutorul acestei funcții, puteți înregistra scene favorite ca un singur videoclip.

Selectați || pentru a întrerupe înregistrarea. Selectați ● pentru a relua.



Înregistrarea notelor vocale




Aflați cum puteți înregistra o notă vocală pe care să o redați în orice moment. Puteți adăuga o notă vocală la o fotografie, pentru a vă aminti pe scurt condițiile de fotografiere.



Veți obține cea mai bună calitate sonoră atunci când înregistrați de la o distanță de 40 cm față de camera foto.

Înregistrarea unei note vocale


1 În modul Fotografiere, selectați ▲ → ➤ → 🎤 → 📺.

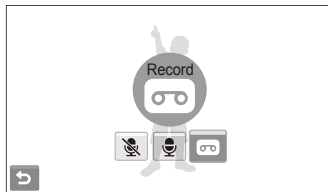

- 2 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a înregistra.
 - Selectați **||** pentru a întrerupe și **●** pentru a relua.
 - Timpul disponibil de înregistrare va fi afișat în partea de sus a ecranului.
 - Puteți înregistra note vocale cu o durată de până la 10 ore.
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri.
- 4 Selectați ↺ pentru a comuta la modul Fotografiere.

Adăugarea unei note vocale la o fotografie

1 În modul Fotografiere, selectați ▲ → ➤ → 🎤 → 📺.

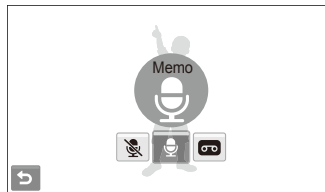

- 2 Aliniați subiectul în cadru și fotografiați.
 - Veți începe înregistrarea unei note vocale imediat după ce ați făcut fotografia.
- 3 Înregistrați o notă vocală scurtă (de maximum 10 secunde).
 - Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea notei vocale.

Opțiunile de fotografiere

Aflați despre opțiunile pe care le puteți seta în modul de fotografiere.

Selectarea unei rezoluții și a calității	40	Reglarea luminozității și a culorilor	53
Selectarea unei rezoluții	40	Reglarea manuală a expunerii (EV)	53
Selectarea calității imaginii	41	Compensarea luminii de fundal (ACB)	54
Utilizarea temporizatorului	42	Modificarea opțiunii de măsurare	55
Fotografierea pe întuneric	44	Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)	56
Evitarea efectului de ochi roșii	44	Utilizarea modurilor de impuls	58
Utilizarea blițului	44	Îmbunătățirea fotografiilor	59
Reglarea vitezei ISO	45	Aplicarea stilurilor de fotografie	59
Modificarea focalizării camerei foto	46	Definirea propriului ton RGB	59
Utilizarea funcției Macro	46	Reglarea fotografiilor	60
Utilizarea focalizării automate	46		
Utilizarea focalizării inteligente cu atingere	47		
Utilizarea fotografierii cu o singură atingere	48		
Reglarea zonei de focalizare	48		
Utilizarea opțiunii de detectare a feței	49		
Detectarea fețelor	49		
Realizarea unei fotografii în care oamenii			
zâmbesc	50		
Detectarea clipirii	50		
Utilizarea recunoașterii inteligente a feței	51		
Înregistrarea fețelor ca favorite (Evaluarea mea) .	52		

Selectarea unei rezoluții și a calității

Aflați cum puteți schimba rezoluția imaginii și setările de calitate.


Selectarea unei rezoluții



Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia sau videoclipul va cuprinde mai mulți pixeli, deci poate fi imprimată pe o hârtie mai mare sau poate fi afișată pe un ecran mai mare. Atunci când utilizați o rezoluție mare, dimensiunea fișierului va crește și ea.




Când realizați o fotografie:

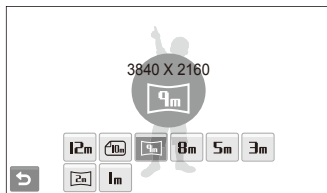
- 1 În modul Fotografiere, selectați → → .
(În anumite moduri, selectați → .)
- 2 Selectați o opțiune.




Opțiune	Descriere
12m	4000 X 3000: Imprimați pe hârtie A1.
	3984 X 2656: Imprimați pe hârtie A2 în raport extins (3:2).
	3840 X 2160: Imprimați pe hârtie A2 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
8m	3264 X 2448: Imprimați pe hârtie A3.
5m	2560 X 1920: Imprimați pe hârtie A4.
3m	2048 X 1536: Imprimați pe hârtie A5.
	1920 X 1080: Imprimați pe hârtie A5 în raport panoramic (16:9) sau redați pe un HDTV.
1m	1024 X 768: Atașați la un email.

La înregistrarea unui videoclip:

- 1 În modul , selectați  → .
- 2 Selectați o opțiune.

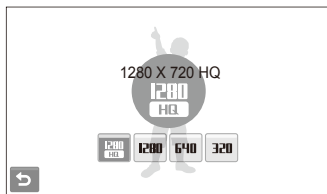






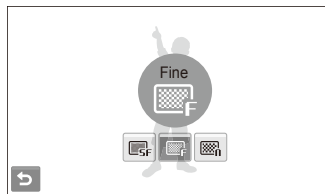
Opțiune	Descriere
	1280 X 720 HQ: Redați fișiere de înaltă calitate pe un HDTV.
1280	1280 X 720: Redați pe un HDTV.
640	640 X 480: Redați pe un televizor obișnuit.
320	320 X 240: Postați pe o pagină Web.

Selectarea calității imaginii



Fotografiile pe care le realizați sunt comprimate și salvate în format JPEG. Imaginile de calitate superioară au dimensiuni mai mari.

- 1 În modul Fotografiere, selectați  →  → .
- (În anumite moduri, selectați  → .)
- 2 Selectați o opțiune.



Opțiune	Descriere
	Super Fine (Foarte fină)
	Fine (Fină)
	Normal (Normală)


Utilizarea temporizatorului








Aflați cum puteți seta temporizatorul pentru a întârzia fotografierea.

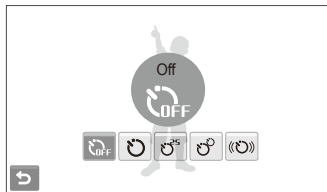1 În modul Fotografiere, selectați .

2 Selectați o opțiune.





Opțiune	Descriere
	Off (Oprit): Temporizatorul nu este activ.
	10 Sec (10 sec.): Faceți o fotografie în 10 secunde.
	2 Sec (2 sec.): Faceți o fotografie în 2 secunde.
	Double (Dublu): Faceți o fotografie în 10 secunde și o alta în 2 secunde.
	Motion Timer (Temporizator cu mișcare): Detectează mișcarea dvs. și face o fotografie. (p. 43)

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a porni temporizatorul.

- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește. Camera foto va fotografia automat după timpul specificat.
- Pe ecranul frontal va începe număratoarea inversă cu câteva secunde înainte de fotografiere. Atingeți ecranul frontal pentru a-l porni sau opri.

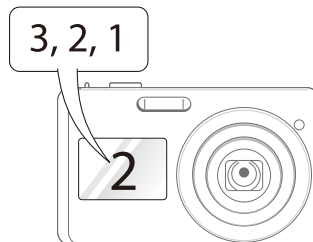
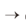



4 Apăsați până la jumătate pe **[Declanșator]** sau selectați  pe ecranul cu atingere pentru a realiza o altă fotografie.



- Selectați pictograma pentru temporizator sau apăsați pe **[Declanșator]** pentru a revoca temporizatorul.
- În funcție de opțiunea selectată pentru detectarea feței, temporizatorul sau anumite opțiuni ale acestuia nu sunt disponibile.

Utilizarea temporizatorului cu mișcare


- 1 În modul Fotografiere, selectați  → .
- 2 Apăsați pe **[Declanșator]**.
- 3 Așezați-vă la o distanță de până la 3 m de camera foto în 6 secunde de la apăsarea pe **[Declanșator]**.
- 4 Faceți o mișcare, cum ar fi un semn din mână, pentru a activa temporizatorul.
 - Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator va începe să clipească rapid în momentul în care camera foto vă detectează.

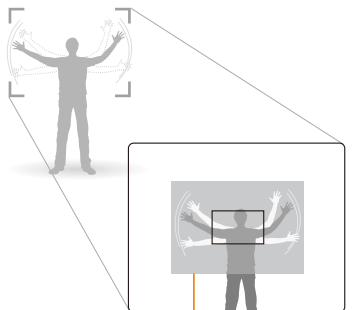

Raza de detectare a temporizatorului cu mișcare

- 5 Pozați pentru fotografie în timp ce Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator clipește.

- Lumina de asistență pentru AF/Indicatorul luminos pentru temporizator va înceta să clipească chiar înaintea realizării automate a fotografiei.

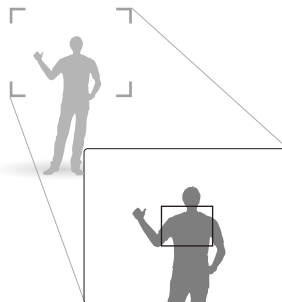

Este posibil ca temporizatorul cu mișcare să nu funcționeze atunci când:

- vă aflați la o distanță mai mare de 3 m de camera foto
- mișcările dvs. sunt prea discrete
- există prea multă lumină sau lumină de fundal

Fotografierea pe întuneric

Aflați cum puteți fotografia noaptea sau în condiții de lumină insuficientă.

Evitarea efectului de ochi roșii




Dacă se declanșează blițul atunci când fotografiați o persoană în întuneric, o strălucire roșie poate apărea în ochi. Pentru a evita acest efect, selectați **Red-eye** (Ochi roșii) sau **Red-eye Fix** (Remediere ochi roșii).










Utilizarea blițului

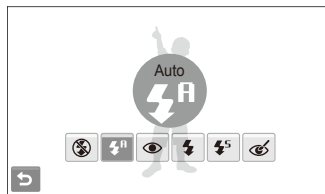




Utilizați blițul atunci când fotografiați în întuneric sau când aveți nevoie de mai multă lumină în fotografiile dvs.

- 1 În modul Fotografiere, selectați .
- 2 Selectați o opțiune.



Opțiune	Descriere
	Off (Oprit): <ul style="list-style-type: none">• Blițul nu se va declanșa.• Avertismentul de mișcare a camerei foto () va fi afișat atunci când fotografiați în lumină slabă.
	Auto (Automat): Camera foto va selecta o setare a blițului potrivită pentru scena detectată în modul  .
	Auto (Automat): Blițul se declanșează automat atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.
	Red-eye (Ochi roșii)*: <ul style="list-style-type: none">• Blițul se declanșează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat.• Camera foto reduce efectul de ochi roșii.

Opțiune	Descriere
	Fill in (Umplere): <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează întotdeauna. Intensitatea luminii este reglată automat.
	Slow Sync (Sincronizare redusă): <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează și obturatorul rămâne deschis mai mult timp. Selectați această opțiune atunci când doriți să captați lumina înconjurătoare pentru a dezvălui detaliile din fundal. Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.
	Red-eye Fix (Remediere ochi roșii)*: <ul style="list-style-type: none"> Blițul se declanșează atunci când subiectul sau fundalul este întunecat. Camera foto corectează efectul de ochi roșii prin intermediul analizei avansate a software-ului.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

* Există un interval între două declanșări ale blițului. Nu vă mișcați până când blițul nu se declanșează pentru a doua oară.




- Opțiunile blițului nu sunt disponibile dacă setați opțiunile de impuls sau dacă selectați **Blink Detection** (Detectare clipire).
- Asigurați-vă că subiecții se află în limita distanței recomandate față de bliț. (p. 102)
- Dacă există o lumină reflectată sau mult praf în aer, pe fotografie pot apărea puncte mici.


Reglarea vitezei ISO

Viteza ISO reprezintă gradul de sensibilitate al unui film la lumină, după cum este definit de Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organisation for Standardisation - ISO). Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai sensibilă devine camera foto la lumină. Cu o viteză ISO mai mare, puteți obține o fotografie mai bună fără a utiliza blițul.

1 În modul Fotografiere, selectați  → .

2 Selectați o opțiune.

- Selectați  pentru a utiliza o viteză ISO corespunzătoare bazată pe luminozitatea subiectului și pe condițiile de iluminare.

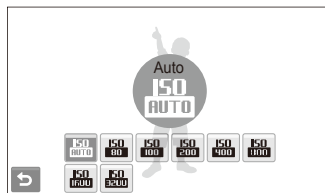

Cu cât este mai mare viteza ISO selectată, cu atât mai mare este zgomotul de imagine pe care îl puteți obține.

Modificarea focalizării camerei foto

Aflați cum puteți modifica focalizarea camerei foto în funcție de subiecții dvs.

Utilizarea funcției Macro



Utilizați funcția Macro pentru a face fotografii în prim plan subiecților, cum ar fi flori sau insecte. Consultați opțiunile pentru Macro din “Utilizarea focalizării automate.”




- Încercați să țineți camera foto nemișcată pentru a împiedica realizarea de fotografii neclare.
- Opițiți blițul dacă distanța față de subiect este mai mică de 40 cm.

Utilizarea focalizării automate



Pentru a face fotografii clare, selectați focalizarea corespunzătoare în funcție de distanța față de subiect.

- 1 În modul Fotografiere, selectați **AF**.
- 2 Selectați o opțiune.

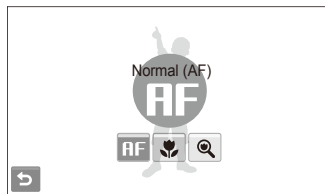

Opțiune	Descriere
AF	Normal (AF) ((AF) normală): Focalizați pe un subiect aflat la o distanță mai mare de 80 cm.
	Auto Macro (Super Macro): Focalizați un subiect aflat la o distanță mai mare de 5 cm (mai mare de 50 cm atunci când utilizați zoom-ul).
	Macro (Macro): Focalizați un subiect aflat la 5 - 80 cm (50 - 80 cm atunci când utilizați zoom-ul).
	Super Macro (Super Macro): Focalizați pe un subiect aflat la o distanță cuprinsă între 3 și 8 cm (indisponibil la utilizarea zoom-ului).


Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

Utilizarea focalizării inteligente cu atingere



Smart Touch AF (AF inteligentă cu atingere) vă permite să urmăriți și să focalizați automat subiectul, chiar și atunci când vă aflați în mișcare.

- 1 În modul Fotografiere, selectați → → .
- 2 Atingeți subiectul pe care doriți să îl urmăriți în zona de atingere (indicată de un cadru).
 - Pe subiect va apărea un cadru de focalizare ce va urma subiectul pe măsură ce deplasați camera foto.

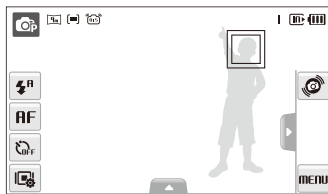

- Un cadru alb înseamnă că subiectul este urmărit de camera foto.
- Un cadru verde înseamnă că subiectul se află în zona de focalizare atunci când apăsați până la jumătate pe [Declanșator].




- Dacă nu atingeți nicio zonă de pe ecran, cadrul de focalizare va apărea în centrul ecranului.
- Urmărirea unui subiect poate eșua atunci când:
 - subiectul este prea mic sau se deplasează
 - subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat
 - culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele din fundal
 - camera foto se mișcă în excesÎn aceste cazuri, cadrul de focalizare va apărea sub forma unui cadru cu o singură linie.
- În cazul în care camera foto nu reușește să urmărească subiectul, trebuie să selectați din nou subiectul pe care doriți să îl urmăriți.
- În cazul în care camera foto nu reușește să fixeze focalizarea, cadrul de focalizare se va schimba într-un cadru roșu cu o singură linie.
- Dacă utilizați această funcție, nu puteți seta opțiunile pentru detectarea feței și pentru stilul fotografiilor.

Utilizarea fotografierii cu o singură atingere



Puteți focaliza un subiect și puteți realiza o fotografie printr-o singură atingere cu degetul.

- 1 În modul Fotografiere, selectați ▲ → [] → [].
- 2 Atingeți un subiect pe care doriți să focalizați.
- 3 Atingeți și mențineți subiectul pentru a realiza fotografia.
 - Atingeți și mențineți până când indicatorul de nivel se umple.

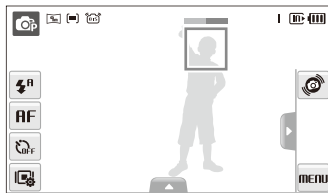


Atunci când utilizați detectarea feței, trebuie să atingeți și să mențineți imaginea feței detectate. Dacă țineți apăsat pe oricare altă zonă, cadrul pentru detecția fețelor se va modifica într-un cadru normal.

Reglarea zonei de focalizare



Puteți obține fotografii mai clare selectând o zonă corespunzătoare de focalizare în funcție de locația subiecților din scenă.

- 1 În modul Fotografiere, selectați ▲ → [].
- 2 Selectați o opțiune.

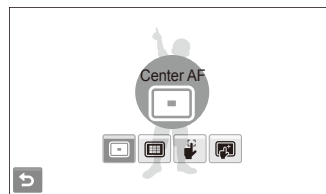

Opțiune	Descriere
[]	Center AF (AF centrală): Focalizați pe centru (potrivită când subiecții sunt localizați în centru).
[]	Multi AF (AF multiplă): Focalizați pe una sau mai multe dintre cele nouă zone posibile.
[]	One Touch Shooting (Fotografiere cu o singură atingere): Focalizați subiectul atingând imaginea de pe ecran. Atingeți și mențineți subiectul pentru a realiza fotografia.
[]	Smart Touch AF (AF inteligentă cu atingere): Focalizați și urmăriți subiectul pe care îl atingeți pe ecran. (p. 47)

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.

Utilizarea opțiunii de detectare a feței




Dacă utilizați opțiunile pentru detectarea feței, camera foto poate detecta automat o față umană. Atunci când focalizați o față umană, camera foto reglează automat expunerea. Fotografați rapid și ușor utilizând **Blink Detection** (Detectare clipire) pentru a detecta ochii închiși sau **Smile Shot** (Fotografiere zâmbet) pentru a surprinde o față zâmbitoare. De asemenea, puteți utiliza **Smart Face Recognition** (Recunoaștere inteligentă a feței) pentru a înregistra fețele și pentru a le seta ca prioritate pentru focalizare.



- În unele moduri de scene, detectarea feței nu este disponibilă.
- Este posibil ca opțiunea de detectare a feței să nu fie eficientă atunci când:
 - subiectul se află departe de camera foto (cadrul de focalizare va fi portocaliu pentru **Smile Shot** (Fotografiere zâmbet) și **Blink Detection** (Detectare clipire))
 - este prea lumină sau prea întuneric
 - subiectul nu se află cu fața către camera foto
 - subiectul poartă ochelari de soare sau o mască
 - subiectul este iluminat din spate sau condițiile de iluminare sunt instabile
 - expresia facială a subiectului se schimbă considerabil
- Detectarea feței nu este disponibilă atunci când utilizați un stil de fotografie.
- Atunci când utilizați opțiunea de detectare a feței, zoom-ul digital nu va funcționa.
- În funcție de opțiunea selectată pentru detectarea feței, temporizatorul sau anumite opțiuni ale acestuia nu sunt disponibile.
- În funcție de opțiunea selectată de detecție a feței, unele opțiuni de fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.
- Când realizați fotografii ale fețelor detectate, acestea vor fi înregistrate în lista de fețe.
- Puteți vizualiza fețele înregistrate în ordinea priorității când sunteți în modul Redare. (p. 65) Chiar dacă fețele au fost înregistrate cu succes, este posibil să nu fie clasificate în modul Redare.
- Fața detectată în modul Shooting (Fotografiere) poate să nu apară în lista cu fețe sau în Smart Album (Album inteligent).

Detectarea fețelor

Camera foto detectează automat fețele umane (până la 10 fețe umane).

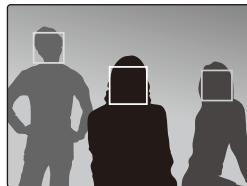

În modul Fotografiere, selectați  → . Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.



- Cu cât sunteți mai aproape de subiect, cu atât mai rapid vor fi detectate fețele de către camera foto.
- Dacă doriți să focalizați fețe din cadrele de focalizare gri, atingeți-le pentru a focaliza.
- Dacă utilizați opțiunea pentru cadre multiple, este posibil ca fețele detectate să nu fie înregistrate.

Realizarea unei fotografii în care oamenii zâmbesc


Camera foto activează automat declanșatorul când detectează o față zâmbitoare.





În modul Fotografiere, selectați ▲ →  → . Când subiectul zâmbește larg, camera foto poate detecta mai ușor zâmbetul.

Detectarea clipirii

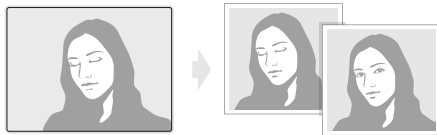În cazul în care camera foto detectează ochii închiși, aceasta va realiza în mod automat două fotografii succesive.




În modul Fotografiere, selectați ▲ →  → .





- Mențineți camera foto nemișcată cât timp mesajul „**Capturing**” („Fotografiază”) este afișat pe ecran.
- Atunci când detectarea clipirii eșuează, va apărea mesajul „**Picture taken with eyes closed.**” („Fotografie realizată cu ochii închiși.”). Realizați o altă fotografie.

Utilizarea recunoașterii inteligente a feței

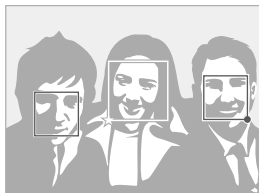Camera foto înregistrează automat fețe fotografiate în mod frecvent. Această caracteristică va focaliza prioritar pe acele fețe și pe fețele preferate. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie.



În modul Fotografiere, selectați ▲ →  → . Cea mai apropiată față apare într-un cadru de focalizare de culoare albă, iar restul fețelor apar în cadre de focalizare de culoare gri.

-  : Indicați fețe preferate (pentru a vă înregistra fețe preferate, consultați pagina 52).
-  : Indicați fețele pe care camera foto le înregistrează automat.



- În funcție de condițiile de iluminare, de schimbările considerabile ale posturii sau feței subiectului și de situația în care subiectul poartă sau nu ochelari, este posibil ca această cameră foto să recunoască și să înregistreze fețele incorect.
- Camera foto poate înregistra automat până la 14 fețe. În cazul în care camera foto recunoaște o nouă față atunci când există 14 fețe înregistrate, aceasta va înlocui fața cu cel mai redus grad de prioritate cu cea nouă.
- Camera foto poate detecta până la 10 fețe și înregistra 5 fețe într-o singură scenă.


Înregistrarea fețelor ca favorite (Evaluarea mea)

Puteți înregistra fețele preferate pentru a utiliza cu prioritate focalizarea și expunerea pentru fețele respective. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie.

1 În modul Fotografiere, selectați ▲ → [OFF] → [★].

2 Aliniați subiectul și apăsați pe [Declanșator] pentru a înregistra fața.

- Puteți înregistra până la 5 fotografii pentru o față. Pentru o recunoaștere mai bună a feței, fotografiați partea stângă, partea dreaptă și partea frontală a feței subiectului.

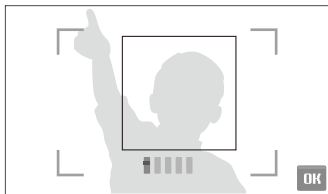

3 Selectați **OK** pentru a înregistra fața ca una dintre favorite.

4 Selectați ↺ atunci când apare lista fețelor.

- Fețele preferate sunt indicate cu ★ în lista fețelor.



- Puteți înregistra până la 6 fețe preferate.
- Opțiunea pentru bliț va fi setată la **Off** (Oprit).
- Dacă înregistrați aceeași față de două ori, puteți șterge una din fețe în lista de fețe.

Vizualizarea fețelor preferate

În modul Fotografiere, selectați ▲ → [OFF] → [★].

- Selectați ★ pentru a modifica evaluarea fețelor preferate.



Consultați pagina 64 pentru mai multe informații cu privire la lista fețelor.

Reglarea luminozității și a culorilor

Aflați cum puteți regla luminozitatea și culoarea pentru a obține o calitate mai bună a imaginii.

Reglarea manuală a expunerii (EV)

În funcție de intensitatea luminii mediului înconjurător, este posibil ca fotografiile să fie uneori prea deschise sau prea întunecate. În aceste cazuri, puteți regla expunerea pentru a obține o fotografie mai bună.



Mai întunecat (-)



Neutru (0)




Mai deschis (+)

1 În modul Fotografiere, selectați  → .


2 Selectați o valoare pentru a regla expunerea.

- +: mai deschis, -: mai închis

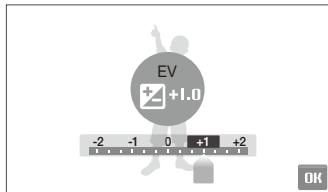

3 Selectați **OK**.

- Valoarea modificată a expunerii va apărea ca în imaginea de mai jos.

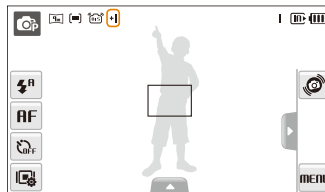

- După ce ați reglat expunerea, setarea va rămâne neschimbată. Este posibil să fie necesar să modificați valoarea expunerii pentru a evita expunerea excesivă sau expunerea insuficientă.
- Dacă nu vă puteți hotărî asupra unei expuneri adecvate, selectați **AEB** (Funcție de expunere automată). Camera foto fotografiază cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă. (p. 58)

Compensarea luminii de fundal (ACB)



Atunci când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între subiect și fundal, este posibil ca subiectul să apară întunecat în fotografie. În acest caz, setați opțiunea Echilibrare automată a contrastului (ACB).




Fără ACB






Cu ACB


Opțiune	Descriere
 OFF	Off (Oprit): Opțiunea ACB este oprită.
	On (Pornit): Opțiunea ACB este pornită.



- Caracteristica ACB este întotdeauna pornită în modul .
- Această caracteristică nu este disponibilă atunci când se utilizează **Continuous** (Continuu), **Motion Capture** (Capturare mișcare) sau **AEB** (AEB).

1 În modul Fotografiere, selectați  →  → .

2 Selectați o opțiune.

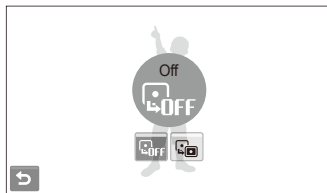


Modificarea opțiunii de măsurare



Modul de măsurare se referă la modalitatea prin care o cameră foto măsoară cantitatea de lumină. Luminozitatea și iluminarea fotografiilor vor varia în funcție de modul de măsurare selectat.

1 În modul Fotografiere, selectați ▲ → ➤ → [■].
(În modul 📷, selectați ▲ → [■].)

2 Selectați o opțiune.

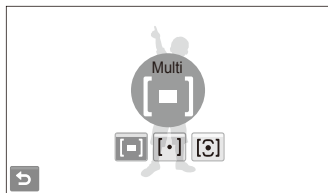

Opțiune	Descriere
[■]	Multi (Multiplă): <ul style="list-style-type: none"> Camera foto împarte scena în câteva zone, apoi măsoară intensitatea luminii fiecărei zone. Potrivită pentru fotografii generale.

Opțiune	Descriere
[•]	Spot (Punct): <ul style="list-style-type: none"> Camera foto măsoară numai intensitatea luminii exact din centrul cadrului. Dacă un subiect nu se află în centrul scenei, fotografia dvs. poate fi expusă în mod necorespunzător. Potrivită pentru un subiect cu lumină de fundal.
[C]	Center-weighted (Focalizat pe centru): <ul style="list-style-type: none"> Camera foto face o medie a citirii măsurătorii întregului cadru cu accentul plasat în centru. Potrivită pentru fotografii cu subiecți aflați în centrul cadrului.

Selectarea unei surse de lumină (Balanță de alb)



Culoarea fotografiei depinde de tipul și de calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste în fotografia dvs., selectați o condiție de iluminare adecvată pentru a calibra balanța de alb, cum ar fi Auto WB (BA automată), Daylight (Lumina zilei), Cloudy (Înnorat) sau Tungsten (Tungsten).



Auto WB (BA automată)



Daylight (Lumina zilei)




Cloudy (Înnorat)



Tungsten (Tungsten)

1 În modul Fotografiere, selectați → **AWB**.

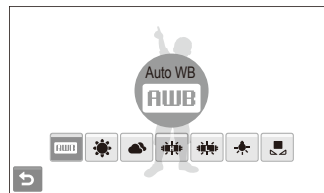


2 Selectați o opțiune.




Pictogramă	Descriere
	Auto WB (BA automată): Utilizați setările automate în funcție de condițiile de iluminare.
	Daylight (Lumina zilei): Selectați această opțiune atunci când faceți fotografii în aer liber într-o zi însorită.
	Cloudy (Înnorat): Selectați această opțiune atunci când faceți fotografii în aer liber într-o zi înnorată sau în umbră.
	Fluorescent_H (Fluorescent_H): Selectați această opțiune atunci când fotografiați în lumina fluorescentă a zilei sau în lumină fluorescentă provenind din trei direcții.
	Fluorescent_L (Fluorescent_L): Selectați această opțiune atunci când fotografiați în lumină fluorescentă albă.
	Tungsten (Tungsten): Selectați această opțiune când fotografiați în interior la lumina incandescentă a becurilor sau a lămpilor cu halogen.
	Custom Set (Setare particularizată): Utilizați setările predefinite. (p. 57)

Definirea propriei balanțe de alb

Puteți particulariza balanța de alb fotografiind o suprafață albă, cum ar fi o coală de hârtie. Aceasta vă va ajuta să potriviți culorile din fotografie cu scena reală, în funcție de condițiile de iluminare.

- 1 În modul Fotografiere, selectați  →  → .
- 2 Îndreptați obiectivul către o bucată de hârtie albă.

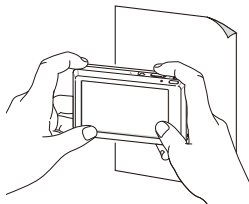




- 3 Apăsați pe **[Declanșator]**.


Utilizarea modurilor de impuls SCENE



Poate fi dificil să fotografiați subiecți care se mișcă foarte rapid sau să surprindeți expresii ale feței și gesturi naturale ale subiecților în fotografii. În aceste cazuri, selectați unul dintre modurile de impuls.



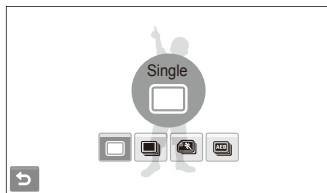

1 În modul Fotografiere, selectați  →  → .

2 Selectați o opțiune.



Opțiune	Descriere
	Single (Unică): Faceți o singură fotografie.
	Continuos (Continuu): <ul style="list-style-type: none">În timp ce apăsați pe [Declanșator], camera foto fotografiază în mod continuu.Numărul maxim de fotografii depinde de capacitatea cartei de memorie.

Opțiune	Descriere
	Motion Capture (Capturare mișcare): În timp ce apăsați pe [Declanșator] , camera foto realizează fotografii VGA (6 fotografii pe secundă; maximum 30 de fotografii).
	AEB (AEB): <ul style="list-style-type: none">Realizați trei fotografii cu diferite expuneri: normală, subexpusă și supraexpusă.Utilizați un trepied pentru a evita neclaritatea fotografiilor.

Opțiunile pot fi diferite în funcție de modul de fotografiere.






- Puteți utiliza blițul, temporizatorul și ACB numai dacă selectați **Single (Unică)**.
- Atunci când selectați **Motion Capture** (Capturare mișcare), rezoluția va fi setată la VGA, iar viteza ISO va fi setată la **Auto** (Automată).
- În funcție de opțiunea selectată de detecție a feței, unele opțiuni de fotografiere cu cadre multiple nu sunt disponibile.

Reglarea fotografiilor


Reglați claritatea, saturația și contrastul fotografiilor.

1 În modul Fotografiere, selectați  →  (de două ori) → .

2 Selectați o opțiune de reglare.

- : Sharpness (Claritate)
- : Contrast (Contrast)
- : Saturation (Saturație)

3 Selectați o valoare pentru a regla elementul selectat.

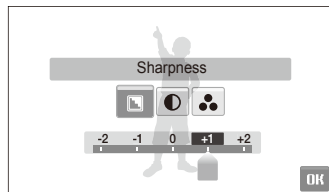

Opțiune de claritate	Descriere
-	Estompați marginile fotografiilor (potrivită pentru editarea fotografiilor pe computer).
+	Clarificați marginile pentru a îmbunătăți claritatea fotografiilor. Acest lucru poate spori, de asemenea, zgomotul de pe fotografii.

Opțiune de contrast	Descriere
-	Reduceți culoarea și luminozitatea.
+	Intensificați culoarea și luminozitatea.

Opțiune de saturație	Descriere
-	Reduceți saturația.
+	Sporiți saturația.



Selectați **0** dacă nu doriți să aplicați niciun efect (potrivit pentru imprimare).

Redarea/Editarea

Aflați cum puteți reda fotografii, videoclipuri sau note vocale și cum puteți edita fotografii sau videoclipuri. De asemenea, aflați cum puteți conecta camera foto la imprimanta foto, la TV sau la HDTV.

Redarea	62	Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Windows)	80
Pomirea modului Redare	62	Transferarea fișierelor cu ajutorul programului Intelli-studio	81
Vizualizarea fotografiilor	68	Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto ca și disc amovibil	83
Redarea unui videoclip	70	Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)	84
Redarea unei note vocale	71	Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Mac)	85
Editarea unei fotografii	73	Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)	86
Rotirea unei fotografii	73		
Redimensionarea fotografiilor	73		
Editarea culorilor	74		
Definirea propriului ton RGB	74		
Aplicarea unui efect diferit	75		
Corectarea problemelor de expunere	75		
Editarea fotografiilor cu portrete	76		
Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)	77		
Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV	78		

Redarea

Aflați despre acțiunile de redare a fotografiilor, a videoclipurilor sau a notelor vocale și despre gestionarea fișierelor.

Pornirea modului Redare


Vizualizați fotografii sau redați videoclipuri și note vocale stocate în camera foto.

1 Apăsați pe [📷].


- Se vor afișa cele mai recente fișiere pe care le-ați realizat sau pe care le-ați înregistrat.
- În cazul în care camera foto este oprită, aceasta va porni.

2 Desenați o linie orizontală spre stânga sau spre dreapta pentru a derula fișierele.

- Selectați ◀ pentru a vizualiza fișierul anterior. Mențineți pentru a vizualiza rapid fișierele.
- Selectați ▶ pentru a vizualiza fișierul următor. Mențineți pentru a vizualiza rapid fișierele.

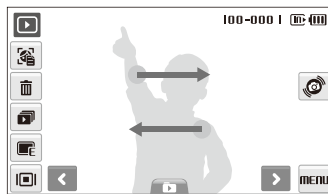

- De asemenea, puteți vizualiza fișierele înclinând camera foto la stânga sau la dreapta. (Recunoașterea mișcării poate să nu funcționeze corect dacă țineți camera paralelă cu solul.)

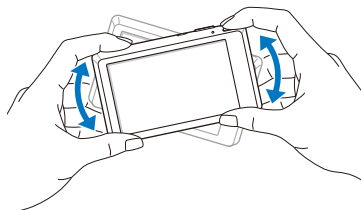


- Pentru a dezactiva această funcție, selectați **MENU** → ♥ → **Gesture View** (Vizualizare gesturi) → **Off** (Oprit) în modul Redare.




- Dacă doriți să vedeți fișierele stocate în memoria internă, scoateți cartela de memorie.
- Camera foto nu va reda corect fișierele care sunt de dimensiuni prea mari sau pe cele realizate cu alte camere foto de la alți producători.

Selectarea unui meniu utilizând recunoașterea mișcării

Camera dvs. foto este prevăzută cu un senzor de mișcare încorporat care vă permite să selectați rapid un meniu prin înclinarea camerei foto.

În modul Redare, înclinați camera foto în timp ce atingeți și mențineți .

A seta fișierul curent ca fotografie preferată*
(♥ va apărea în partea de sus a fișierului.)

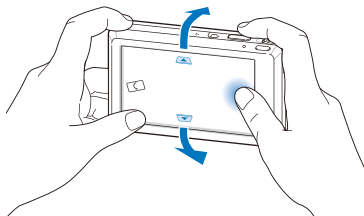


A bloca sau a debloca fotografia curentă
(🔒 va apărea în partea de sus a fișierului.)



* Nu puteți seta fișierele ca preferate pentru:


- videoclipuri sau note vocale
- fotografii cu erori sau fotografii blocate
- fotografii realizate pe camere foto de la alți producători
- fotografii realizate utilizând setarea opțiunii de capturare a mișcării
- fotografii prea mari pentru memoria disponibilă

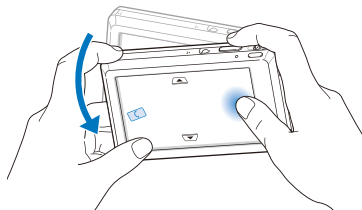


A porni o expunere de diapositive (p. 69)



Recunoașterea mișcării poate să nu funcționeze corect dacă țineți camera paralelă cu solul, așa cum este prezentat mai jos.

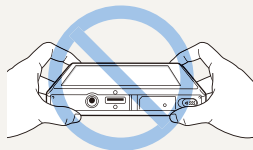

Afișarea în modul Redare

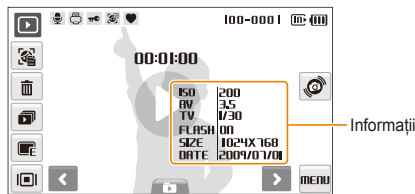


Pictogramă	Descriere
	Fotografia conține o notă vocală
	Fișier video
	Comanda de imprimare a fost setată (DPOF)
	Fișier protejat
	Fotografia cuprinde o față înregistrată; disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie
	Fișier preferat
100-000 I	Nume folder – Nume fișier
	Deschideți lista de fețe (p. 64); disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie
	Ștergeți fișiere (p. 67)
	Redați o expunere de diapositive (p. 69)
	Editați fotografiile (p. 73)
	Selectați un tip de afișare (p. 23)

Pictogramă	Descriere
	Selectați un meniu utilizând recunoașterea mișcării (p. 63)
MENU	Meniurile de redare și de setări
00:01:00	Timpul de redare al videoclipurilor sau al notelor vocale
	Redați videoclipuri sau note vocale (Videoclipuri p. 70/ Note vocale p. 71)

Clasarea fețelor preferate


Puteți schimba clasarea fețelor preferate sau le puteți șterge. Această caracteristică este disponibilă numai atunci când utilizați o cartelă de memorie.

1 În modul Redare, selectați

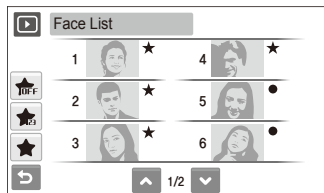

- Selectați pentru a revoca fețele preferate.
- Selectați pentru a vizualiza fețele preferate sau toate fețele.

2 Selectați ★ → o față.

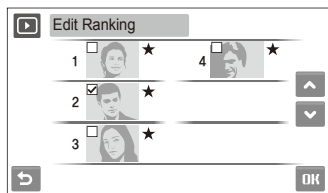


3 Selectați ▲ sau ▼ pentru a schimba clasarea feței și selectați OK.

Vizualizarea fișierelor în funcție de categorie în Smart Album (Album inteligent)

Vizualizați și gestionați fișierele în funcție de categorii, de exemplu, după dată, tip de fișier sau săptămână.

1 În modul Redare, selectați ▶ → DATE → o categorie.

- De asemenea, puteți accesa Smart Album (Album inteligent) apăsând pe [Zoom] în stânga.

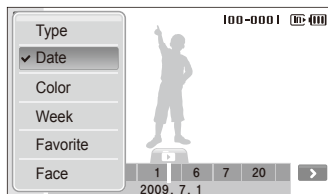

Opțiune	Descriere
Type (Tip)	Vizualizați fișierele după tipul de fișier.
Date (Dată)	Vizualizați fișierele după data în care au fost salvate.
Color (Culoare)	Vizualizați fișierele după culoarea dominantă a imaginii.
Week (Săptămână)	Vizualizați fișierele după ziua din săptămână în care au fost salvate.
Favorite (Preferate)	Vizualizați fișierele preferate.
Face (Față)	Vizualizați fișierele după fețele recunoscute și fețele preferate. (Până la 20 de persoane)



Poate dura un timp până când camera foto va deschide Smart Album (Album inteligent) sau va schimba categoria și reorganiza fișierele.

2 Selectați o dată, un tip de fișier, o zi din săptămână, o culoare sau o față.

- De asemenea, puteți atinge și menține ◀ sau ▶ pentru a derula datele, tipurile de fișiere, zilele săptămânii, culorile sau fețele.

3 Selectați ◀ sau ▶ pentru a derula fișierele.

4 Selectați ▶ pentru a reveni la vizualizarea normală.




După selectarea unei categorii și a meniului care afișează miniaturi (de exemplu, ștergerea mai multor fișiere sau protejarea fișierelor selectate), camera va afișa toate fișierele sortate după o categorie sau doar pe acelea care se potrivesc categoriei selectate.

Vizualizarea fișierelor ca miniaturi

Scanați miniaturile fișierelor.

În modul Redare, apăsați pe **[Zoom]** în stânga pentru a afișa între 9 și 16 miniaturi (apăsați pe **[Zoom]** în dreapta pentru a reveni la modul anterior).

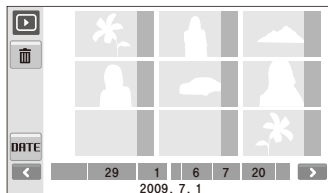


Pentru	Efectuați următoarele
A derula fișierele	Selectați ◀ sau ▶ .
A vizualiza un fișier	Selectați o miniatură.
A șterge fișiere	Selectați 🗑️ sau glisați un fișier în 🗑️ . (p. 67)
Selectare categorie	Selectați DATE .

Protejarea fișierelor

Protejați-vă fișierele împotriva unei ștergeri accidentale.

Pentru a selecta și a proteja fișiere:

- 1 În modul Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați **Protect** (Protejare) → **Select** (Selectare).
- 3 Selectați fișierele pe care doriți să le protejați.
 - Selectați ☒ pentru a selecta toate fișierele.
 - Selectați ☐ pentru a anula elementele selectate.

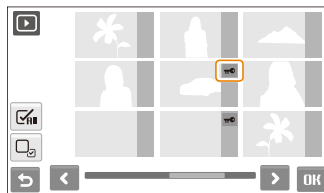

- 4 Selectați **OK**.


Pentru a proteja toate fișierele:

- 1 În modul Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați **Protect** (Protejare) → **All** (Toate) → **Lock** (Blocare).


Ștergerea fișierelor

Ștergeți câte un fișier sau toate fișierele simultan. Nu puteți șterge fișierele protejate.

Pentru a șterge un singur fișier:

- 1 În modul Redare, selectați un fișier → .
- 2 Selectați **Yes** (Da) pentru a șterge fișierul.

Pentru a șterge mai multe fișiere:


- 1 În modul Redare, selectați  → **Multiple Delete** (Ștergere multiplă).
- 2 Selectați fișierele pe care doriți să le ștergeți.
 - Selectați ☒ pentru a selecta toate fișierele din ecranul curent.
 - Selectați ☐ pentru a anula elementele selectate.
- 3 Selectați **OK** → **Yes** (Da).

Pentru a șterge toate fișierele:

- 1 În modul Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați **Delete** (Ștergere) → **All** (Toate) → **Yes** (Da).

Mod alternativ de ștergere a unui fișier

În timp ce vizualizați un fișier în modul Redare, trasați un X pe ecran.

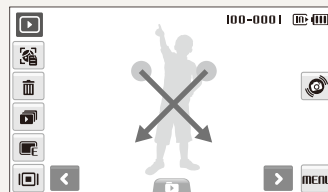

Utilizarea coșului de reciclare

Dacă activați coșul de reciclare, fișierele pe care le ștergeți vor fi trimise în coșul de reciclare în loc să fie șterse permanent. Acest lucru este valabil pentru un singur fișier sau numai pentru fișierele selectate. Dacă alegeți să ștergeți toate fișierele, acestea nu vor fi trimise în coșul de reciclare.

Pentru a activa coșul de reciclare:

- 1 În modul Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați **Recycle Bin** (Coș de reciclare) → **On** (Pornit).

Pentru a recupera fișiere din coșul de reciclare:

- 1 În modul Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați **Recycle Bin** (Coș de reciclare) → **Retrieve** (Preluare).



- Această funcție nu este valabilă pentru videoclipuri sau note vocale.
- Este posibil ca ștergerea fișierelor să dureze mai mult timp când utilizați funcția Coș de reciclare.
- Dacă formatați memoria internă, toate fișierele din folderul de reciclare vor fi șterse.
- Coșul de reciclare poate cuprinde fișiere cu o dimensiune totală de până la 10 MB. După ce ați depășit limita de 10 MB, camera foto va întreba dacă doriți să goliți coșul de reciclare. Selectați **Yes** (Da) pentru a goli coșul de reciclare sau **No** (Nu) pentru a șterge numai fișierul curent.

Copierea fișierelor pe cartela de memorie

Puteți copia fișierele salvate în memoria internă pe o cartelă de memorie.


- 1 În modul Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați ♥ → **Copy to Card** (Copiere pe cartelă).
- 3 Selectați **Yes** (Da) pentru a copia fișiere.

Vizualizarea fotografiilor

Vizualizați o fotografie modificând orientarea printr-un gest sau prin mărirea unei părți a unei fotografii sau vizualizați fotografiile într-un mod de expunere de diapositive.

Rotirea unei fotografii printr-un gest

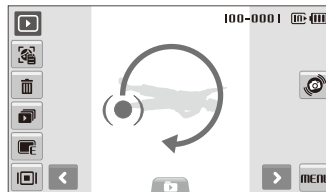


În timp ce vizualizați un singur fișier, glisați degetul așa cum este arătat mai jos pentru a roti fotografia la 90°.



Vizualizarea fișierelor prin rotirea automată a fotografiei

Puteți vedea fotografiile verticale în vizualizarea peisaj fără a roti camera foto. După setarea acestei opțiuni și realizarea unor fotografii verticale, fotografiile verticale vor fi rotite automat în poziție dreaptă în vizualizarea peisaj.

Pentru a activa rotirea automată:

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați **MENU** →  → .
- 2 Selectați **Auto Rotate** (Rotire automată) → **On** (Pornit).
- 3 Selectați .



Această opțiune poate fi ineficientă pentru:


- fotografii realizate ținând camera paralelă cu solul
- fotografii realizate utilizând setarea opțiunii de capturare a mișcării
- videoclipuri




Mărirea unei fotografii



În modul Redare, apăsați pe **[Zoom]** în dreapta pentru a mări o fotografie (apăsați pe **[Zoom]** în stânga pentru a micșora o fotografie).

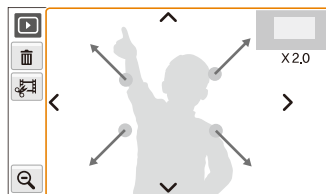
Zona mărită și coeficientul de zoom sunt indicate în partea superioară a ecranului. Coeficientul maxim de zoom poate varia în funcție de rezoluție. Selectați săgețile sau desenați o diagonală pentru a deplasa zona mărită.




Pictogramă	Descriere
	Ștergeți fișierul.
	Trunchiați fotografia mărită (va fi salvată ca fișier nou).
	Reveniți la vizualizarea originală.

Pornirea unei expuneri de diapozitive

Puteți aplica efecte și sonor expunerii de diapozitive. Această funcție nu este valabilă pentru videoclipuri sau note vocale.

- 1 În modul Redare, selectați .
- 2 Setați un efect pentru expunerea de diapozitive.

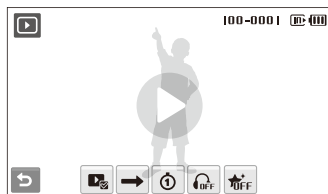


Opțiune	Descriere
	Images (Imagini): Selectați fotografii (până la 2.000) pentru expunerea de diapositive.
	Play Mode (Mod redare): Selectați repetarea sau nerezpetarea expunerii de diapositive.
	Interval (Interval): Setati intervalul dintre fotografii. <ul style="list-style-type: none"> Acesta va fi disponibil atunci când este selectat din meniul Effect (Effect). Atunci când este utilizat împreună cu o altă opțiune de efect decât , intervalul va fi setat la 1 sec.
	Music (Muzică): Selectați un fundal audio.
	Effect (Effect): <ul style="list-style-type: none"> Selectați un efect de tranziție. Selectați pentru niciun efect.

- 3 Selectați pentru a porni expunerea de diapositive.
 - Atingeți ecranul (cu excepția pictogramelor de opțiuni) pentru a întrerupe expunerea de diapositive.
 - Selectați pentru a comuta la modul Redare.

Redarea unui videoclip




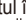

Puteți reda un videoclip, puteți captura o imagine dintr-un videoclip sau puteți trunchia un videoclip.

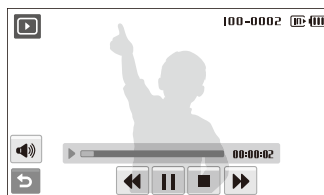- 1 În modul Redare, selectați un videoclip → .
- 2 Utilizați următoarele pictograme pentru a controla redarea.



Pictogramă	Descriere
	Scanați înapoi.
	Întrerupeți sau reluați redarea.
	Opriti redarea.
	Scanați înainte.
	Reglați volumul sau opriți sunetele.



Trunchierea unui videoclip în timpul redării

- 1 Selectați  în punctul din care doriți să înceapă noul videoclip și selectați .
- 2 Selectați  pentru a relua redarea.
- 3 Selectați  în punctul în care doriți să se termine noul videoclip și selectați .
- 4 Selectați **Yes (Da)**.



- Videoclipul original ar trebui să dureze cel puțin 10 secunde.
- Videoclipul editat va fi salvat ca fișier nou.

Capturarea unei imagini în timpul redării


- 1 Selectați  în punctul în care doriți să salvați o fotografie.
- 2 Selectați .
- 3 Selectați **Yes (Da)**.








- O imagine capturată va avea aceeași dimensiune a fișierului ca și cea a fișierului video original și va fi salvată ca fișier nou.

Redarea unei note vocale

Redarea unei note vocale

- 1 În modul Redare, selectați o notă vocală → .
- 2 Utilizați următoarele pictograme pentru a controla redarea.




Pictogramă	Descriere
	Scanați înapoi.
	Întrerupeți sau reluați redarea.
	Opriți redarea.
	Scanați înainte.
	Reglați volumul sau opriți sunetele.




Adăugarea unei note vocale la o fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → **MENU**.
- 2 Selectați **Voice memo** (Notă vocală) → **On** (Pornit).
- 3 Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a înregistra o notă vocală scurtă (de maximum 10 secunde).
 - Apăsați pe **[Declanșator]** pentru a opri înregistrarea notei vocale.

Redarea unei note vocale adăugate la o fotografie

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie care conține o notă vocală → .
- 2 Utilizați următoarele pictograme pentru a controla redarea.



Pictogramă	Descriere
	Întrerupeți sau reluați redarea.
	Opriți redarea.
	Reglați volumul sau opriți sunetele.

Editarea unei fotografii


Efectuați operații de editare a fotografiilor, cum ar fi rotirea, redimensionarea, eliminarea efectului de ochi roșii și reglarea luminozității, contrastului sau saturației.



- Fotografiile editate vor fi salvate ca fișiere noi.
- Când editați fotografii de 8m sau mai mari, acestea vor fi automat redimensionate la o rezoluție inferioară (mai puțin pentru rotirea sau redimensionarea fotografiilor).

Rotirea unei fotografii


- 1 În modul Redare, selectați o fotografie →
- 2 Selectați → o opțiune.

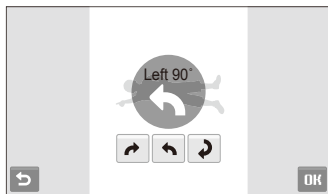

- 3 Selectați **OK**.

Redimensionarea fotografiilor

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați → o opțiune.
 - Selectați pentru a salva fotografia ca imagine de pornire. (p. 90)

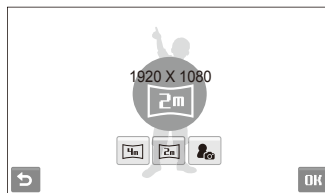

- 3 Selectați **OK**.



Opțiunile disponibile diferă în funcție de dimensiunea fotografiei selectate.

Editarea culorilor

Aplicați un ton diferit de culoare unei fotografii, cum ar fi Soft (Estompat), Vivid (Viu) sau Forest (Pădure).



Soft (Estompat)




Vivid (Viu)



Forest (Pădure)


- 1 În modul Redare, selectați o fotografie →
- 2 Selectați → o opțiune.
 - Selectați **RGB** pentru a defini propriul ton RGB.

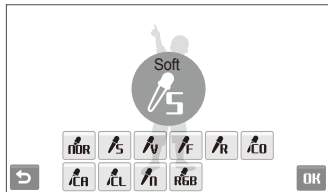

- 3 Selectați **OK**.

Definirea propriului ton RGB

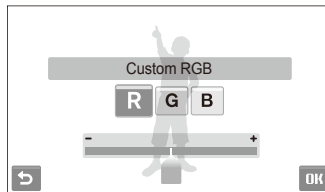

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → → → **RGB**.
- 2 Selectați o culoare (R: Red (Roșu), G: Green (Verde), B: Blue (Albastru)).
- 3 Reglați cantitatea dorită de culoare.







- 4 Selectați **OK**.

Aplicarea unui efect diferit

Aplicați fotografiilor diferite efecte, cum ar fi filtre de culori sau efecte de zgomot.

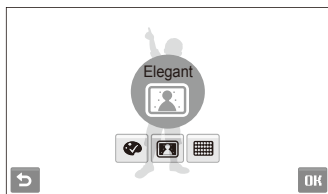- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați  → o opțiune.








Opțiune	Descriere
	Color Filter (Filtru de culoare): Modificați culorile de fundal în alb și negru pentru a face ca subiectul principal să iasă în evidență.
	Elegant (Elegant): Aplicați efecte fotografiei pentru a o face mai deschisă și mai estompată.
	Add Noise (Adăugare zgomot): Adăugați zgomot fotografiei pentru a o face să pară mai veche.

- 3 Selectați **OK**.




Corectarea problemelor de expunere

Reglați ACB (Echilibrarea automată a contrastului), luminozitatea, contrastul sau saturația.

Reglarea unei imagini

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați  → o opțiune de reglare.
 - : Brightness (Luminozitate)
 - : Contrast (Contrast)
 - : Saturation (Saturație)
- 3 Selectați o valoare pentru a regla elementul selectat. (-: mai puțin sau +: mai mult)
- 4 Selectați **OK**.

Reglarea funcției ACB (Echilibrarea automată a contrastului)

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați  → .
- 3 Selectați **OK**.

Editarea fotografiilor cu portrete

Puteți îmbunătăți fotografiile ascunzând imperfecțiunile feței și eliminând efectul de ochi roșii sau puteți aplica efecte distractive. Aceste efecte sunt disponibile numai pentru portrete.



Snow (Zăpadă)






Mosaic (Mozaic)






Highlight (Evidențiere)




Ascunderea imperfecțiunilor

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați  → .
- 3 Selectați un nivel.
 - Pe măsură ce crește numărul, sunt ascunse mai multe imperfecțiuni.
- 4 Selectați **OK**.





Eliminarea efectului de ochi roșii



- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați  → .
- 3 Selectați **OK**.



Aplicarea efectului de zăpadă

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați  → .
 - În jurul subiecților cade zăpadă.
- 3 Selectați **II** pentru a opri zăpada și selectați **OK**.




Aplicarea efectelor distractive

- 1 În modul Redare, selectați o fotografie → .
- 2 Selectați  →  sau .
 - Camera foto detectează automat fețele.

Opțiuni	Descriere
	Mosaic (Mozaic): Aplicați efecte de mozaic fețelor detectate.
	Highlight (Evidențiere): Estompați fundalul pentru a atrage atenția asupra subiectului principal.

- 3 Selectați o față detectată și selectați .
- 4 Selectați .



- Dacă selectați efectele  sau , camera foto va detecta până la 20 de fețe.
- Puteți utiliza efectul  chiar dacă fotografiile nu includ persoane.

Crearea unei comenzi de imprimare (DPOF)

Selecționați fotografiile pentru imprimare și setați opțiuni, cum ar fi numărul de copii sau dimensiunea hârtiei.



- Cartela de memorie poate fi dusă la un centru de imprimare care acceptă DPOF (Format digital pentru comanda de imprimare) sau puteți imprima acasă fotografii direct printr-o imprimantă compatibilă cu DPOF.
- Fotografiile late pot fi imprimate fără marginile laterale, deci fiți atenți la dimensiunea fotografiilor.
- Nu puteți seta valoarea DPOF pentru fotografiile stocate în memoria internă.

1 În modul Redare, selecționați **MENU**.

2 Selecționați **▼** → **DPOF** → **Selecționați**.


- Pentru a imprima toate fișierele, selecționați **All** (Toate) și treceți la pasul 5.

3 Selecționați fotografiile de imprimat.

- Selecționați ☒ pentru a selecta toate fișierele.
- Selecționați ☐ pentru a anula elementele selectate.

4 Selecționați **OK**.

5 Setati opțiunile pentru DPOF.

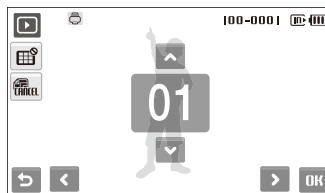

Opțiune	Descriere
	Selecționați dacă doriți să imprimați fotografiile ca miniaturi. (Selecționați pentru a imprima fotografiile ca miniaturi.)
	Specificați dimensiunea fotografiei imprimate.

6 Selecționați **▲** sau **▼** pentru a seta numărul de copii.



7 Selecționați **OK**.





Dacă specificați dimensiunea de imprimare, puteți imprima fotografiile numai cu ajutorul imprimantelor compatibile cu DPOF 1.1.

Vizualizarea fișierelor pe un TV sau pe un HDTV

Redați fotografiile sau videoclipuri conectând camera foto la un TV cu ajutorul cablului A/V.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați **MENU** → .
- 2 Selectați  (de două ori) → **Video Out** (Ieșire video).
- 3 Selectați o ieșire de semnal video în funcție de țara sau regiunea dvs. (p. 92)
- 4 Opriti camera foto și televizorul.
- 5 Conectați camera foto la TV utilizând cablul A/V.

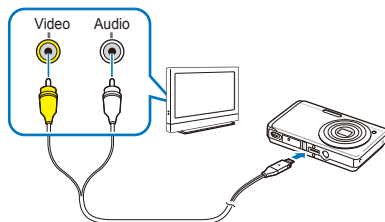

- 6 Porniți televizorul și selectați modul de ieșire video utilizând telecomanda televizorului.
- 7 Porniți camera foto și apăsați pe [].

- 8 Vizualizați fotografiile sau redați videoclipuri utilizând ecranul cu atingere al camerei foto.



- Ecranul cu atingere va funcționa ca dispozitiv de control pentru ecranul televizorului. Găsiți opțiunea dorită pe ecranul televizorului și atingeți locul unde se află opțiunea respectivă pe ecranul camerei foto. În momentul în care apare un indicator pe opțiunea de pe ecranul televizorului, selectați **OK** de pe ecranul camerei foto.




- Pe anumite televizoare, este posibil să apară un zgomot digital sau să nu apară o parte a unei imagini.
- Este posibil ca imaginile să nu apară centrate pe ecranul televizorului, acest lucru depinzând de setările televizorului.
- Puteți captura imagini sau videoclipuri în timp ce camera foto este conectată la televizor.

Vizualizarea fișierelor pe un HDTV

Puteți vizualiza fotografii sau videoclipuri de înaltă calitate și necomprimate pe un dispozitiv HDTV cu ajutorul adaptorului și cablului HDMI opțional. HDMI (Interfață multimedia de înaltă definiție) este acceptat de majoritatea dispozitivelor HDTV. Pentru detalii, consultați „Manual pentru setul HDMI”.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați **MENU** → .
- 2 Selectați  (de două ori) → **HDMI Size** (Dimensiune HDMI).
- 3 Selectați o rezoluție HDMI.
- 4 Opriti camera foto și dispozitivul HDTV.
- 5 Conectați camera foto la HDTV cu ajutorul unui adaptor și al unui cablu HDMI opțional.

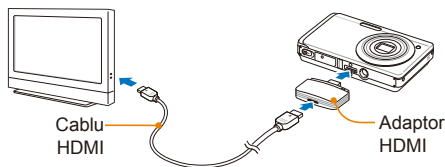

6 Porniți camera foto.

- Dispozitivul HDTV va fi pornit automat și se va afișa ecranul camerei foto.

7 Vizualizați fișierele utilizând o telecomandă a camerei foto sau a televizorului HDTV.



Dacă dispozitivul HDTV acceptă profilul Anynet+ (CEC), porniți Anynet+ din meniul de setări (p. 92) pentru a controla cu ajutorul telecomenzii televizorului toate dispozitivele AV Samsung conectate.

Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Windows)

Transferați fișierele în computer cu ajutorul programului Intelli-studio încorporat. De asemenea, puteți edita fișiere sau le puteți încărca pe site-urile Web preferate.

Cerințe pentru Intelli-studio

Element	Cerințe
Procesor	Intel Pentium 4, 3,2 GHz sau mai mult/AMD Athlon 64FX, 2,6 GHz sau mai mult
RAM	Minimum 512 MB de RAM (se recomandă 1 GB sau mai mult)
Sistem de operare	Windows XP SP2/Vista
Capacitate hard disk	250 MB sau mai mult (se recomandă 1 GB sau mai mult)
Altele	<ul style="list-style-type: none">• Unitate CD-ROM• Placă video de 64 MB sau mai mult (se recomandă nVIDIA Geforce 7600GT sau o versiune superioară/ATI seria X1600 sau o versiune superioară)• Monitor compatibil cu ecran color de 1024 x 768 pixeli, pe 16 biți (se recomandă ecran color pe 32 de biți, cu o rezoluție de 1280 x 1024 de pixeli)• Port USB, Microsoft DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară



- Intelli-studio poate să nu funcționeze corect pe anumite computere, chiar dacă acestea îndeplinesc cerințele necesare.
- În cazul în care computerul nu îndeplinește cerințele necesare, este posibil ca videoclipurile să nu fie redată corect sau editarea acestora poate dura mai mult.
- Instalați DirectX 9.0c sau o versiune ulterioară înainte de a utiliza programul.
- Trebuie să utilizați Windows 2000/XP/Vista sau Mac OS 10.3 sau o versiune ulterioară pentru a conecta camera foto ca pe un disc amovibil.



Utilizarea unui PC construit manual sau a unui PC și a unui sistem de operare care nu sunt acceptate poate anula garanția.

Transferarea fișierelor cu ajutorul programului Intelli-studio

Intelli-studio va porni automat în momentul în care veți conecta camera foto la computer prin cablul USB.




Bateria se va încărca în timp ce camera foto este conectată la un computer prin cablul USB.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați **MENU** →
- 2 Selectați (de două ori) → **PC Software** (Software PC) → **On** (Pornit).
- 3 Opriți camera foto.
- 4 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

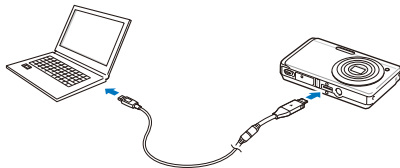

- 5 Porniți camera foto.
 - Computerul recunoaște camera foto în mod automat.
- 6 Selectați un folder din computer pentru a salva noile fișiere.
 - Dacă nu există fișiere noi în camera foto, fereastra de tip pop-up pentru salvarea de fișiere noi nu va apărea.
- 7 Selectați **Yes** (Da).
 - Noile fișiere vor fi transferate pe computer.




Pentru Windows Vista, din fereastra AutoPlay, selectați **Run iStudio.exe** (Executare iStudio.exe).

Utilizarea programului Intelli-studio

Intelli-studio este un program încorporat ce vă permite să redați și să editați fișiere. De asemenea, puteți încărca fișiere pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube. Pentru detalii, selectați **Menu** (Meniu) → **Help** (Ajutor) din program.

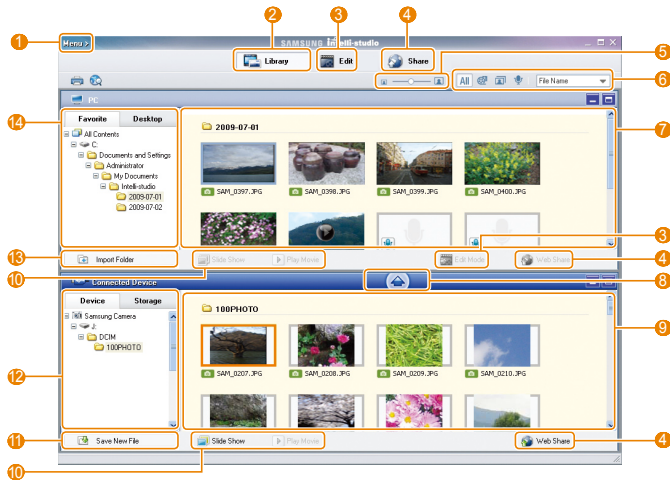

- Dacă instalați Intelli-studio pe computer, programul se va lansa mai repede. Pentru a instala programul, selectați **Menu** (Meniu) → **Install Intelli-studio on PC** (Instalare Intelli-studio pe PC).
- Nu puteți edita fișiere direct pe camera foto. Transferați fișierele într-un folder pe computer înainte de a le edita.
- Nu puteți copia fișiere de pe computer în camera foto.
- Intelli-studio acceptă următoarele formate:
 - Videoclipuri: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
 - Fotografii: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Pictogramă	Descriere
❶	Deschideți meniuri
❷	Afișați fișierele din folderul selectat
❸	Treceți la modul Edit (Editare)
❹	Treceți la modul Sharing (Partajare) (puteți trimite fișiere prin email sau le puteți încărca pe site-uri Web, cum ar fi Flickr sau YouTube.)
❺	Măriți sau micșorați miniaturile din listă
❻	Selectați un tip sau o categorie de fișiere
❼	Vizualizați pe computer fișierele din folderul selectat
❽	Copiați fișierele pe computer
❾	Vizualizați pe camera foto fișierele din folderul selectat
❿	Vizualizați fotografiile sub forma unei expuneri de diapozitive/Redați videoclipuri
⓫	Copiați fișierele noi în computer
⓬	Rășfoiți folderele din dispozitivul conectat
⓭	Selectați folderele din computer
⓮	Rășfoiți folderele din computer


Transferarea fișierelor prin conectarea camerei foto ca și disc amovibil

Puteți conecta camera video la computer ca și disc amovibil.

- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați **MENU** → .
- 2 Selectați  (de două ori) → **PC Software** (Software PC) → **Off** (Oprit).
- 3 Conectați camera foto la computer prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

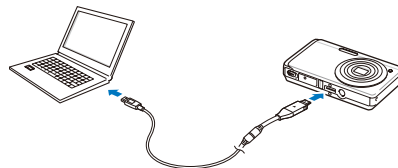

4 Porniți camera foto.

- Computerul recunoaște camera foto în mod automat.




În cazul în care camera nu reușește să se conecteze, va apărea o fereastră pop-up. Selectați **Computer** (Computer).

5 Din computer, selectați **Computerul meu** → **Disc amovibil** → **DCIM** → **100PHOTO**.

6 Selectați fișierele dorite și glisați-le sau salvați-le în computer.

Deconectarea camerei foto (pentru Windows XP)

Modul de deconectare a cablului USB pentru Windows 2000/Vista este asemănător.

- 1 Dacă indicatorul luminos pentru stare al camerei dvs. clipește, așteptați până când încetează.
- 2 Faceți clic pe  în bara de instrumente din partea dreaptă jos a ecranului PC-ului.



- 3 Faceți clic pe mesajul pop-up.
- 4 Scoateți cablul USB.



Camera foto nu poate fi deconectată în siguranță când se execută Intelli-studio. Terminați execuția programului înainte de a deconecta camera.

Transferarea fișierelor pe un computer (pentru Mac)

După ce ați conectat camera foto la un computer Macintosh, computerul va recunoaște dispozitivul automat. Puteți transfera fișiere direct de pe camera foto în computer fără a instala vreun program.




Este acceptată Mac OS 10.3 sau o versiune ulterioară.

- 1 Conectați camera foto la un computer Macintosh prin cablul USB.



Trebuie să introduceți capătul cablului cu lumina indicatoare (▲) în camera foto. În cazul în care cablul este introdus invers, se pot deteriora fișierele. Producătorul nu este responsabil pentru pierderile de date.

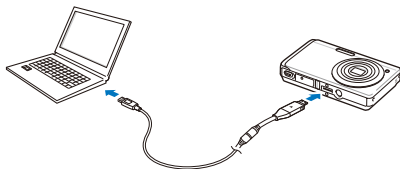


- 2 Porniți camera foto.
 - Computerul recunoaște automat camera foto și va afișa o pictogramă pentru discul amovibil.
- 3 Faceți dublu clic pe pictograma pentru discul amovibil.
- 4 Transferați fotografiile sau videoclipurile în computer.

Imprimarea fotografiilor cu o imprimantă foto (PictBridge)

Imprimați fotografiile cu o imprimantă compatibilă cu PictBridge conectând camera foto direct la imprimantă.

- 1 Cu imprimanta pornită, conectați camera foto la aceasta prin cablul USB.

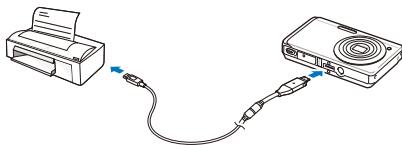


- 2 Porniți camera foto.


- Imprimanta recunoaște camera foto în mod automat.



- În cazul în care camera nu reușește să se conecteze, va apărea o fereastră pop-up. Selectați **Printer** (Imprimantă).
- Dacă imprimanta dvs. beneficiază de caracteristica de stocare în masă, trebuie mai întâi să setați modul USB la **Printer** (Imprimantă) din meniul de setări. (p. 93)

- 3 Selectați  pentru a imprima.

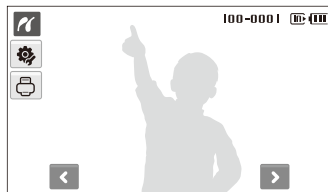

- Selectați  pentru a seta opțiunile de imprimare. Consultați „Configurarea setărilor de imprimare” de la pagina 87.



- 4 Selectați o opțiune.

Opțiune	Descriere
Current Photo (Fotografie curentă)	Imprimați fotografia selectată în mod curent. Treceți la pasul 6.
Selected Photos (Fotografii selectate)	Imprimați fotografiile dorite.
All Photos (Toate fotografiile)	Imprimați toate fotografiile. Treceți la pasul 6.

- 5 Selectați  sau  pentru a derula la o fotografie pe care doriți să o imprimați.


- 6 Selectați  sau  pentru a seta numărul de copii și selectați **OK**.








- Dacă ați selectat să imprimați fotografiile dorite, repetați pași 5-6 pentru toate fotografiile pe care doriți să le imprimați.

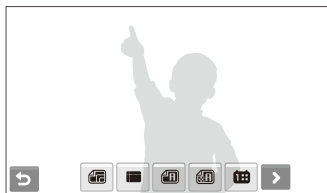- 7 Selectați **Yes (Da)** pentru a confirma.

- Începe imprimarea. Selectați **Cancel** (Revocare) pentru a anula imprimarea.

Configurarea setărilor de imprimare



Opțiune	Descriere
	Size (Dimensiune): Specificați dimensiunea fotografiei imprimate.
	Layout (Aspect): Creați fotografii imprimate ca miniaturi.
	Type (Tip): Selectați tipul de hârtie.
	Quality (Calitate): Setați calitatea imprimării.
	Date (Dată): Setați să imprimați data.
	File Name (Nume fișier): Setați să imprimați numele fișierului.
	Reset (Resetare): Resetați setările de imprimare.



Anumite opțiuni nu sunt acceptate de anumite imprimante.

Anexe

Consultați setările, mesajele de eroare, specificațiile și sfaturile de întreținere.


Meniul de setări	89
Accesarea meniului de setări	89
Setările de sunet	90
Setările de afișare	90
Setările camerei foto	91
Mesajele de eroare	94
Întreținerea camerei foto	95
Curățarea camerei foto	95
Despre cartelele de memorie	96
Despre baterie	97
Înainte de a contacta un centru de service	99
Specificațiile camerei foto	102
Index	106



Meniul de setări

Aflați despre diferitele opțiuni pentru a configura setările camerei foto.


Accesarea meniului de setări

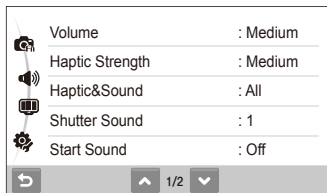- 1 În modul Fotografiere sau Redare, selectați **MENU**.
- 2 Selectați un meniu.



Pictogramă	Descriere
	Sound settings (Setări de sunet): Setări diferite sunete pentru camera foto și volumul acestora. (p. 90)
	Display settings (Setări de afișare): Personalizați setările de afișare, cum ar fi limba și luminozitatea. (p. 90)
	Camera settings (Setări cameră foto): Modificați setările pentru sistemul camerei foto, cum ar fi formatul memoriei, numele implicit al fișierelor și modul USB. (p. 91)


- 3 Selectați o opțiune și salvați setările.

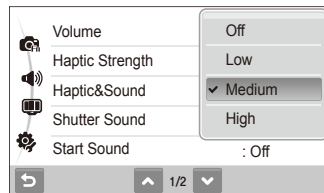

- 4 Selectați  pentru a reveni la ecranul anterior.


Setările de sunet

* Implicit


Element	Descriere
Volume (Volum)	Reglați volumul oricărui sunet. (Off (Oprit), Low (Minim), Medium (Mediu)*, High (Maxim))
Haptic Strength (Intensitate vibrație)	<p>Selectați un nivel de vibrație care să fie resimțit atunci când atingeți ecranul. (Low (Minim), Medium (Mediu)*, High (Maxim))</p> <p> La temperaturi scăzute, nivelul vibrației poate părea mai redus în comparație cu setarea aleasă de dvs. Acest lucru nu reprezintă o funcționare necorespunzătoare.</p>
Haptic&Sound (Vibrație și sunet)	Selectați dacă, atunci când atingeți ecranul, camera foto va vibra sau va emite un semnal sonor. (Off (Oprit), Haptic (Vibrație), Sound (Sunet), All (Toate)*)
Shutter Sound (Sunet declanșator)	Selectați un sunet care va fi emis la apăsarea pe butonul declanșator. (Off (Oprit), 1* , 2 , 3)
Start Sound (Sunet de pornire)	Selectați un sunet care va fi emis la pornirea camerei foto. (Off (Oprit)*, 1 , 2 , 3)
AF Sound (Sunet AF)	Selectați un sunet care va fi emis la apăsarea până la jumătate pe butonul declanșator. (Off (Oprit), On (Pornit)*)

Setările de afișare

* Implicit


Element	Descriere
Language (Limbă)	Selectați o limbă pentru textul afișat.
Function Description (Descriere funcție)	Afișați o scurtă descriere a unei opțiuni sau a unui meniu. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
Start Image (Imagine de pornire)	<p>Setați o imagine de pornire care să se afișeze atunci când porniți camera foto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Off (Oprit)*: Nu se afișează nicio imagine de pornire. • Logo (Siglă): Se afișează o imagine implicită stocată în memoria internă. • User Image (Imagine utilizator): Se afișează imaginea dorită de dvs. (p. 73) <p> • O singură imagine de pornire va fi salvată în memoria internă.</p> <p>• Dacă selectați o fotografie nouă ca imagine de pornire sau dacă resetați camera foto, imaginea curentă va fi ștearsă.</p>
Grid Line (Linii de grilă)	Selectați un tip de linii de grilă care să vă ajute să compuneți o scenă. (2 X 2* , 3 X 3 , + , X)

* Implicit


Element	Descriere
Display Brightness (Luminozitate ecran)	Reglați luminozitatea ecranului. (Auto (Automată)*, Dark (Întunecată), Normal (Normală), Bright (Luminoasă))  Normal (Normală) este setarea fixă în modul Redare, chiar dacă este selectat Auto (Automată) .
Quick View (Vizualizare rapidă)	Setați durata pentru examinarea unei imagini sau a unui videoclip realizat înainte de revenirea la modul Fotografiere. (Off (Oprit), 0,5 sec (0,5 sec.)*, 1 sec (1 sec.), 3 sec (3 sec.))
Power Save (Economisire energie)	Dacă nu efectuați nicio operație timp de 30 de secunde, camera foto comută automat la modul Power Save (Economisire energie) (apăsăți pe orice buton pentru a dezactiva modul Power Save (Economisire energie)). (Off (Oprit)*, On (Pornit))

Setările camerei foto




* Implicit

Element	Descriere
Format (Formatare)	Formatați memoria internă și cartela de memorie (toate fișierele, inclusiv fișierele protejate, vor fi șterse). (No (Nu), Yes (Da))  Dacă utilizați o cartelă de memorie care a mai fost utilizată împreună cu camere foto de la diferiți producători, un cititor de cartele de memorie sau o cartelă formatată pe PC, camera foto poate citi cartela în mod incorect. Formatați cartela înainte de a o utiliza.


* Implicit

Element	Descriere
Reset (Resetare)	Resetați meniurile și opțiunile de fotografiere (data și ora, limba și setările pentru ieșirea video nu vor fi resetate). (No (Nu), Yes (Da))
Date & Time (Dată și oră)	Setați data și ora și selectați un format pentru dată. (Off (Oprit)*, aaaa//ll/zz , ll/zz/aaaa , zz//aaaa)
Time Zone (Fus orar)	Selectați o regiune și setați ora de vară (DST). Specificați modul în care să fie denumite fișierele. <ul style="list-style-type: none"> • Reset (Resetare): Setati ca numărul de fișiere să înceapă cu 0001 când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele. • Series (Serie)*: Setati ca numărul de fișiere să urmeze numărului de fișiere anterior când introduceți o nouă cartelă de memorie, când formatați o cartelă de memorie sau când ștergeți toate fișierele.
File No. (Nr. fișier)	 <ul style="list-style-type: none"> • Numele implicit al primului folder este 100PHOTO, iar numele implicit al primului fișier este SAM_0001. • Numărul fișierelor crește unul câte unul de la SAM_0001 la SAM_9999. • Numărul folderelor crește unul câte unul de la 100PHOTO la 999PHOTO. • Numărul maxim de fișiere care pot fi stocate într-un folder este 9999. • Camera foto definește numele fișierelor conform standardului Digital rule for Camera File system (DCF). Dacă modificați numele fișierelor în mod intenționat, camera foto poate să nu redea fișierele.

* Implicit

Element	Descriere
Auto Rotate (Rotire automată)	Setați camera foto să rotească automat fotografiile verticale pentru a le vizualiza în modul peisaj. (Off (Oprit), On (Pornit)*)
Imprint (Imprimare)	<p>Setați dacă să se afișeze data și ora pe fotografiile la imprimare. (Off (Oprit)*, Date (Dată), Date & Time (Dată și oră))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Data și ora se vor afișa cu galben în colțul din dreapta jos al fotografiei. Este posibil ca data și ora să nu fie imprimate pe anumite modele de imprimantă. Dacă selectați  în modul SCENE, nu se vor afișa data și ora.
Auto Power Off (Oprire automată)	<p>Setați camera foto să se oprească automat atunci când nu o utilizați. (Off (Oprit), 1 min (1 min.), 3 min (3 min.)*, 5 min (5 min.), 10 min (10 min.))</p>  <ul style="list-style-type: none"> Setările nu vor fi modificate după schimbarea bateriei. Camera foto nu se va opri automat atunci când: <ul style="list-style-type: none"> este conectată la un computer sau la o imprimantă redați o expunere de diapositive sau videoclipuri înregistrați o notă vocală
AF Lamp (Indicator luminos pentru AF)	Setați o lumină de asistență pentru a vă ajuta să focalizați în locuri întunecate. (Off (Oprit), On (Pornit)*)

* Implicit

Element	Descriere
Anynet+(HDMI-CEC) (Anynet+ (HDMI-CEC))	<p>Setați opțiunea de a controla cu ajutorul telecomenzii TV camera foto conectată la un dispozitiv HDTV Samsung care acceptă Anynet+(CEC).</p> <ul style="list-style-type: none"> Off (Oprit)*: Vizualizați fișiere fără să utilizați o telecomandă HDTV. On (Pornit): Controlați camera foto cu o telecomandă HDTV.
HDMI Size (Dimensiune HDMI)	<p>Selectați rezoluția fotografiilor atunci când redați fișiere pe un HDTV cu ajutorul adaptorului și al cablului HDMI. (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p>  <ul style="list-style-type: none"> Dacă dispozitivul HDTV nu acceptă rezoluția selectată, aparatul HDTV selectează automat următoarea rezoluție mică. Dacă ați selectat 480p sau 576p, meniurile de redare și Smart Album (Album inteligent) nu vor fi disponibile la conectarea la un televizor.
Video Out (Ieșire video)	<p>Setați ieșirea de semnal video în funcție de regiunea dvs.</p> <ul style="list-style-type: none"> NTSC (NTSC)*: S.U.A., Canada, Japonia, Coreea, Taiwan, Mexic. PAL (acceptă numai BDGI): Australia, Austria, Belgia, China, Danemarca, Anglia, Finlanda, Germania, Italia, Kuweit, Malaezia, Olanda, Noua Zeelandă, Norvegia, Singapore, Spania, Suedia, Elveția, Thailanda

* Implicit

Element	Descriere
USB (USB)	<p>Setați funcția care să fie utilizată prin intermediul unei conexiuni USB la un computer sau la o imprimantă.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Auto (Automat)*: Setați camera foto să selecteze automat modul USB. ● Computer (Computer): Conectați camera foto la un computer pentru a transfera fișiere. ● Printer (Imprimantă): Conectați camera foto la o imprimantă pentru a imprima fișiere.
PC Software (Software PC)	<p>Setați pornirea automată a programului Intelli-studio în momentul în care conectați camera foto la computer. (Off (Oprit), On (Pornit)*)</p>

Mesajele de eroare

Când apar următoarele mesaje de eroare, încercați aceste soluții.



Mesaj de eroare	Soluții propuse
Card Error (Eroare cartelă)	<ul style="list-style-type: none">● Opriți camera foto și porniți-o din nou.● Scoateți cartela de memorie și introduceți-o din nou.● Formatați cartela de memorie. (p. 91)
DCF Full Error (Eroare completă DCF)	Numele fișierelor nu se potrivesc cu standardul DCF. Transferați fișierele de pe cartela de memorie pe computer și formatați cartela. (p. 91)
File Error (Eroare fișier)	Ștergeți fișierul deteriorat sau contactați un centru de service.
Low Battery (Baterie descărcată)	Introduceți o baterie încărcată sau reîncărcați bateria.
Memory Full (Memorie plină)	Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă de memorie.
No Image File (Niciun fișier de imagine)	Realizați fotografii sau introduceți o cartelă de memorie care conține câteva fotografii.

Întreținerea camerei foto

Curățarea camerei foto


Obiectivul și ecranul cu atingere al camerei foto

Utilizați o pensulă cu suflare pentru a îndepărta praful și ștergeți ușor obiectivul cu o cârpă moale. Dacă mai rămâne praf, aplicați un lichid de curățare a obiectivului pe o bucată de hârtie de curățare și ștergeți ușor.

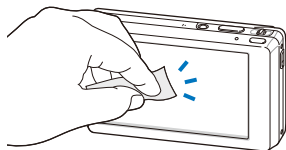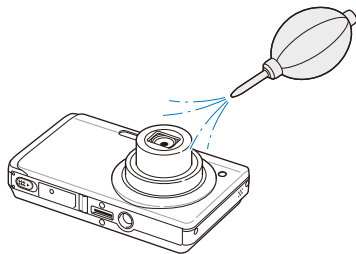

Corpul camerei foto

Ștergeți ușor cu un material moale și uscat.

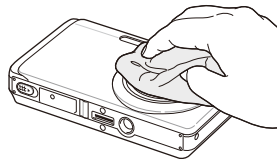

- Nu utilizați niciodată benzen, solvenți sau alcool pentru curățarea dispozitivului. Aceste soluții pot deteriora camera și pot cauza funcționarea necorespunzătoare a acesteia.
- Nu apăsați pe capacul obiectivului și nu utilizați o pensulă cu suflare pe acesta.

Despre cartelele de memorie

Cartelele de memorie pe care le puteți utiliza

Puteți utiliza cartele de memorie microSD™ (Secure Digital).

Capacitatea cartei de memorie

Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenele sau de condițiile de fotografiere. Aceste capacități sunt raportate la o cartelă microSD™ de 1 GB:

Dimensiune	Super Fine (Foarte fină)	Fine (Fină)	Normal (Normală)	60 FPS	30 FPS	15 FPS
F o t o g r a f i i	12m	145	281	399	-	-
	10m	166	310	436	-	-
	9m	200	363	522	-	-
	8m	209	357	531	-	-
	5m	339	630	860	-	-
	3m	526	885	1.198	-	-
	2m	873	1.455	1.909	-	-
* V i d e o c l i p u r i	1m	1.697	2.037	2.350	-	-
	1280 1920	-	-	-	Aprox. 13' 21"	Aprox. 23' 20"
	1280	-	-	-	Aprox. 15' 10"	Aprox. 32' 11"
	640	-	-	-	Aprox. 37' 25"	Aprox. 66' 45"
	320	-	-	-	Aprox. 78' 20"	Aprox. 136' 47"
					Aprox. 235' 02"	

* Durata de înregistrare poate varia dacă utilizați zoom-ul.

Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a stabili durata totală de înregistrare.


Despre baterie

Utilizați numai baterii aprobate de Samsung. La aparatul foto puteți folosi și baterii SLB-07, și SLB-07A.

SLB-07 Specificațiile bateriei

Tip	Baterie Litiu-ion
Capacitate celulă	760 mAh
Tensiune	3,8 V
Durată de încărcare (când camera foto este oprită)	Aprox. 180 min.

SLB-07 Durata de viață a bateriei

Durată medie / Număr de fotografii		Condiții de testare (când bateria este complet încărcată)
Fotografii		Aceasta se măsoară în următoarele condiții: în modul  , rezoluție 12 M, calitate Fine (Fină), OIS pornit.
	Aprox. 100 min./ Aprox. 200 de fotografii	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setati opțiunea pentru bliț la Fill in (Umplere), realizați o singură fotografie și măriți sau micșorați. 2. Setati opțiunea pentru bliț la Off (Oprit), realizați o singură fotografie și măriți sau micșorați. 3. Parcurgeți pașii 1 și 2 timp de 30 de secunde și repetați timp de 5 minute. Apoi, opriți camera foto timp de 1 minut. 4. Repetați pașii 1-3.
Videoclipuri	Aprox. 70 min.	Înregistrați videoclipuri la rezoluția de 1280 x 720 HQ și la 30 fps.

- Cifrele menționate mai sus sunt măsurate după standardele Samsung și pot varia în funcție de utilizarea propriu zisă.
- Au fost înregistrate câteva videoclipuri unul după altul pentru a stabili durata totală de înregistrare.

Observații referitoare la încărcarea bateriei

- Dacă lumina indicatoare este oprită, asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
- Opriti camera foto când încărcați.
- Porniți camera foto după ce ați încărcat bateria timp de mai mult de 10 minute.
- Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Încărcați bateria până când lumina indicatoare devine verde.
- Dacă lumina indicatoare clipește și este portocalie sau nu este aprinsă, reconectați cablul sau scoateți bateria și introduceți-o din nou.
- Dacă încărcați bateria când cablul este supraîncălzit sau temperatura este prea ridicată, lumina indicatoare poate deveni portocalie. Încărcarea va începe când bateria se răcește.


Observații referitoare la încărcare când camera foto este conectată la un computer

- Utilizați numai cablul USB furnizat.
- Este posibil ca bateria să nu se încarce atunci când:
 - utilizați un hub USB
 - alte dispozitive USB sunt conectate la computer
 - conectați cablul la portul din partea frontală a computerului
 - portul USB al computerului nu acceptă standardul de putere la ieșire (5 V, 500 mA)

Înainte de a contacta un centru de service

Dacă aveți probleme cu camera foto, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a contacta un centru de service. Dacă ați încercat soluțiile de depanare, dar aveți în continuare probleme cu dispozitivul, contactați distribuitorul local sau centrul de service.

Situație	Soluții propuse
Camera foto nu pornește	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că ați introdus bateria. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect. Încărcați bateria.
Camera foto se oprește brusc	<ul style="list-style-type: none"> Încărcați bateria. Camera foto poate fi în modul Power save (Economisire energie). (p. 91) Camera foto se poate opri pentru a împiedica deteriorarea cartelei de memorie din cauza unui impact. Reporniți camera foto.
Camera foto se descarcă rapid	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca bateria să se descarce mai rapid la temperaturi scăzute (sub 0° C). Păstrați bateria caldă punând-o în buzunar. Utilizarea blițului sau înregistrarea videoclipurilor descarcă rapid bateria. Reîncărcați dacă este nevoie. Bateriile sunt elemente consumabile care trebuie înlocuite în timp. Cumpărați o baterie nouă dacă durata de viață a bateriei se reduce rapid.

Situație	Soluții propuse
Nu poate fotografia	<ul style="list-style-type: none"> Nu mai este spațiu suficient pe cartela de memorie. Ștergeți fișierele care nu sunt necesare sau introduceți o nouă cartelă. Formatați cartela de memorie. (p. 91) Cartela de memorie este defectă. Cumpărați o cartelă de memorie nouă. Asigurați-vă că această cameră foto este pornită. Încărcați bateria. Asigurați-vă că bateria este introdusă corect.
Camera foto se blochează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Blițul nu funcționează	<ul style="list-style-type: none"> Este posibil ca opțiunea pentru bliț să fie setată la Off (Oprit). (p. 44) Nu puteți utiliza blițul în modul  sau în unele moduri SCENE.
Blițul se declanșează pe neașteptate	Este posibil ca blițul să se declanșeze datorită electricității statice. Acest lucru nu reprezintă o funcționare necorespunzătoare a camerei foto.
Data și ora sunt incorecte	Setați data și ora în meniul de setări de afișare.

Situație	Soluții propuse
Ecranul cu atingere sau butoanele nu funcționează	Scoateți bateria și introduceți-o din nou.
Ecranul camerei foto nu funcționează corespunzător	Dacă utilizați camera foto la temperaturi foarte scăzute, se poate produce decolorarea sau funcționarea necorespunzătoare a ecranului camerei foto. Pentru o performanță mai bună a ecranului, utilizați camera foto la temperaturi moderate.
Cartela de memorie conține o eroare	Cartela de memorie nu a fost resetată. Formatați cartela. (p. 91)
Nu poate reda fișiere	Dacă modificați numele unui fișier, este posibil ca acest fișier să nu fie redat de camera foto (numele fișierului trebuie să respecte standardul DCF). Dacă întâlniți această situație, redați fișierele pe computer.
Fotografia este neclară	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că opțiunea pentru focalizare setată este potrivită pentru fotografiile în prim plan. (p. 46) Asigurați-vă că subiectul se află în aria de acoperire a blițului. (p. 102) Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, curățați obiectivul. (p. 95)

Situație	Soluții propuse
Culorile din fotografii nu corespund celor din scena reală	O balanță de alb incorectă poate crea o culoare artificială. Selectați opțiunea corespunzătoare pentru balanța de alb, care să se potrivească sursei de lumină. (p. 56)
Fotografia este prea deschisă	<ul style="list-style-type: none"> Fotografia este supraexpusă. Reglați valoarea expunerii. (p. 53) Opriti blițul. (p. 44)
Fotografia este prea întunecată	<p>Fotografia este subexpusă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reglați valoarea expunerii. (p. 53) Activați blițul. (p. 44) Ajustați viteza ISO. (p. 45)
Televizorul nu afișează fotografiile	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că această cameră foto este conectată corect la un monitor extern prin cablul A/V. Asigurați-vă că această cartelă de memorie conține fotografii.
Computerul nu recunoaște camera foto	<ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că acest cablu USB este conectat corect. Asigurați-vă că această cameră foto este pornită. Asigurați-vă că utilizați un sistem de operare acceptat.
Computerul deconectează camera foto în timpul transferului de fișiere	Transmiterea de fișiere poate fi întreruptă de electricitatea statică. Deconectați cablul USB și conectați-l din nou.

Situatie	Soluții propuse
Camera foto nu poate reda videoclipuri	<ul style="list-style-type: none"> ● Puteți reda videoclipuri numai cu software-ul Intelli-studio. Instalați software-ul pe computer. (p. 82) ● Asigurați-vă că acest cablu USB este conectat corect.
Intelli-studio nu funcționează corect	<ul style="list-style-type: none"> ● Opriti programul Intelli-studio și reporniți-l. ● Nu puteți utiliza Intelli-studio pe computere Macintosh. ● Asigurați-vă că PC Software (Software PC) este setat la On (Pornit) în meniul de setări. (p. 93) ● În funcție de specificațiile și de mediul computerului, este posibil ca programul să nu se lanseze automat. În acest caz, faceți clic pe Start → Computerul meu → Intelli-studio → iStudio.exe on your computer.

Specificațiile camerei foto

Senzor imagine	
Tip	CCD 1/2,33 inchi (aprox. 7,79 mm)
Număr efectiv de pixeli	Aprox. 12,2 megapixeli
Număr total de pixeli	Aprox. 12,4 megapixeli
Obiectiv	
Distanță focală	Obiectiv Schneider-KREUZNACH $f = 4,9 - 22,5$ mm (echivalentul cu o cameră cu film de 35 mm: 27 - 124,2 mm)
Interval F-stop	F3,5 (W) - F5,9 (T)
Zoom digital	<ul style="list-style-type: none"> Mod imagine statică: 1,0X - 5,0X Mod redare: 1,0X - 12,5X (în funcție de dimensiunea imaginii)
Ecran	
Tip	LCD TFT
Caracteristici	<ul style="list-style-type: none"> Ecran principal: 3.5" (8.9 cm) Wide 1,152 K Full Touch LCD Ecran frontal: 1.5" (3.8 cm) 61 K TFT LCD
Focalizare	
Tip	Focalizare automată TTL (Multi AF (AF multiplă), Center AF (AF centrală), Recunoașterea feței AF, Detecția feței AF, Smart Touch AF (AF inteligentă cu atingere), One Touch Shooting (Fotografare cu o singură atingere))

Interval		Wide (W)	Tele (T)
	Normal	80 cm - infinit	
	Macro	5 cm - 80 cm	50 cm - 80 cm
	Auto Macro	5 cm - infinit	50 cm - infinit
	Super Macro	3 cm - 8 cm	-

Viteză obturator

- Auto (Automată): 1/8 - 1/2.000 sec.
- Program: 1 - 1/2.000 sec.
- Night (Noapte): 8 - 1/2.000 sec.
- Fireworks (Artificii): 2 sec.

Expunere

Control	Program AE
Măsurare	Multi (Multiplă), Spot (Punct), Center-weighted (Focalizat pe centru)
Compensare	±2EV (pași 1/3 EV)
Echivalent ISO	Automat, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Bliț

Mod	Off (Oprit), Auto (Automată), Red-eye (Ochi roșii), Fill in (Umplere), Slow Sync (Sincronizare redusă), Red-eye Fix (Corecție ochi roșii)
Interval	<ul style="list-style-type: none"> Wide: 0,2 m - 3,4 m (ISO Automat) Tele: 0,5 m - 2,0 m (ISO Automat)
Timp de reincărcare	Aprox. 4 sec.

Reducere mișcare

IS dual [Stabilizare optică a imaginii (SOI) + Stabilizare digitală a imaginii (SDI)]

Efect

Mod de fotografiere	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Selector pentru stilul de fotografie): Normal (Normală), Soft (Estompat), Vivid (Viu), Forest (Pădure), Retro, Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB particularizat) Image Adjust (Ajustare imagine): Sharpness (Claritate), Contrast (Contrast), Saturation (Saturație)
---------------------	--

Balanță de alb

Auto WB (BA automată), Daylight (Lumina zilei), Cloudy (Înnorat), Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom Set (Setare particularizată)

Imprimare dată

Date & Time, Date, Off

Fotografiere

Fotografii	<ul style="list-style-type: none"> Moduri: Smart Auto (Mod automat inteligent) (Portret, Portret în condiții de noapte, Portret cu iluminare de fundal, Iluminare de fundal, Peisaj, Alb, Mișcare, Trepied, Noapte, Macro, Text Macro, Cer senin, Cer însoțit, Verde natural, Portret natural, Color Macro), Auto (Automat), Program, DUAL IS (IS DUAL), Movie (Film), Scene (Scenă) (Night (Noapte), Portrait (Portret), Children (Copii), Landscape (Peisaj), Text, Close Up (Prim plan), Sunset (Apus de soare), Dawn (Răsărit de soare), Backlight (Contre jour, Artificii), Fireworks (Artificii), Beach & Snow, Frame Guide (Ghid cadre), Beauty Shot (Fotografie cu opțiune de înfrumusețare) Drive (Conducere): Single (Unic), Continuous (Continuu), Motion Capture (Capturare mișcare), AEB Timer (Temporizator): 10 Sec (10 sec.), 2 Sec (2 sec.), Double (Dublu), Motion Timer (Temporizator cu mișcare)
------------	---

Videoclipuri	<ul style="list-style-type: none"> Format: H.264 (Timp max. de înregistrare: 20 min.) Dimensiune: 1280 X 720 HQ (30 FPS, 15 FPS), 1280 X 720 (30 FPS, 15 FPS), 640 X 480 (30 FPS, 15 FPS), 320 X 240 (60 FPS, 30 FPS, 15 FPS) Frame Rate: 60 FPS, 30 FPS, 15 FPS Effect: Photo Style Selector (Selector pentru stilul de fotografie), White Balance Voice (Voce): Off (Oprit), On (Pornit) (sunetul este oprit în timpul funcționării caracteristicii zoom) Editare videoclip (Încorporat): Întreprupere înregistrare, Capturare imagine statică, Trunchiere
--------------	--

Redare

Tip	<p>Imagine unică, Miniaturi, Expunere multiplă de diapositive cu muzică și efecte, Clip video, Album inteligent*</p> <p>* Categoriile Album inteligent: Type (Tip), Date (Dată), Color (Culoare), Week (Săptămână), Face (Față), Favorite (Preferate)</p>
Editare	<p>Resize (Redimensionare), Rotate (Rotire), Photo Style Selector (Selector pentru stilul de fotografie), Image Adjust (Ajustare imagine), Special Effect, Face Effect</p>
Efect	<ul style="list-style-type: none"> Photo Style Selector (Selector pentru stilul de fotografie): Normal (Normală), Soft (Estompat), Vivid (Viu), Forest (Pădure), Retro, Cool (Rece), Calm, Classic (Clasic), Negative (Negativ), Custom RGB (RGB particularizat) Image Adjust (Ajustare imagine): ACB, Brightness (Luminozitate), Contrast, Saturation (Saturație) Special Effect: Colour Filter (Filtru de culoare), Elegant (Elegant), Add Noise (Adăugare zgomot) Face Effect: Face Retouch, Red-eye Fix (Remediere ochi roșii), Snow (Zăpadă), Mosaic (Mozaic), Highlight (Evidențiere)

Înregistrare voce				
<ul style="list-style-type: none"> • Înregistrare voce (Max. 10 ore) • Notă vocală în fotografie (Max. 10 sec.) 				
Stocare				
Suport media	<ul style="list-style-type: none"> • Memorie internă: Aprox. 55 MB • Memorie externă (Opțională): cartelă microSD (garantat până la 4 GB) <p>Este posibil ca această capacitate a memoriei interne să nu se potrivească cu aceste specificații.</p>			
Format fișier	<ul style="list-style-type: none"> • Fotografii: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Video: H.264 (MPEG-4.AVC) • Audio: AAC 			
Dimensiune imagine	Pentru cartela de 1 GB microSD™			
		Super Fine (Foarte fină)	Fine (Fină)	Normal (Normală)
	12m	4000 X 3000	145	281
	10m	3984 X 2656	166	310
	9m	3840 X 2160	200	363
	8m	3264 X 2448	209	357
	5m	2560 X 1920	339	630
	3m	2048 X 1536	526	885
	2m	1920 X 1080	873	1.455
	1m	1024 X 768	1.697	2.037
<p>Aceste cifre sunt calculate pentru condițiile standard de la Samsung și pot varia în funcție de condițiile de fotografiere și de setările camerei foto.</p>				

Interfață	
Mufă de ieșire digitală	USB 2.0
Ieșire audio	Mono (Difuzor intern), Mono (Microfon)
Ieșire video	<ul style="list-style-type: none"> • AV: NTSC, PAL (selectabil) • HDMI 1.2: NTSC, PAL (selectabil)
Mufă de intrare de c.c.	34 de pini, 4,2 V
Sursă de alimentare	
Baterie reîncărcabilă	Baterie Litiu-ion (SLB-07/SLB-07A)
Sursa de alimentare poate varia în funcție de regiunea în care vă aflați.	
Dimensiuni (l x l x A)	
99,8 x 59,8 x 18,6 mm	
Greutate	
165,7 g (fără baterie și cartelă de memorie)	
Temperatură de operare	
0 - 40 °C	
Grad de umiditate de operare	
5 - 85 %	
Software	
Intelli-studio	
Specificațiile sunt supuse modificării fără înștiințare prealabilă.	



Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)

(Aplicabil în țările Uniunii Europene și în alte țări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesorii sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-l contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesorii sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.



Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(aplicabile în Uniunea Europeană și în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la sfârșitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale și a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deșeuri și să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Bateria reîncărcabilă integrată în acest produs nu poate fi înlocuită de utilizator. Pentru informații legate de înlocuirea bateriei, vă rugăm să contactați furnizorul dvs. de service.



Simbolul Samsung Eco

Acesta este propriul simbol creat de Samsung pentru a transmite în mod efektiv consumatorilor activitățile de protejare a mediului înconjurător desfășurate de companie la realizarea produselor sale. Simbolul reprezintă efortul continuu depus de Samsung de a dezvolta produse care respectă mediul înconjurător.

Index

A

ACB

- în modul Fotografiere 54
- în modul Redare 75

AF inteligentă cu atingere 47

AF Lamp (Indicator luminos pentru AF) 92

AF Sound (Sunet AF) 90

Ajustare

- Claritate 60
- Contrast
 - în modul Fotografiere 60
 - în modul Redare 75
- Luminozitate 75
- Saturație
 - în modul Fotografiere 60
 - în modul Redare 75

Album inteligent 65

Anynet+ (Anynet+) 92

Apăsare până la jumătate 6

Atingerea 19

Autoportret 36

B

Balanță de alb 56

Baterie

- Durată de viață 97
- Încarcă 98
- Specificații 97

Blîț

- Automat 44
- Corecție ochi roșii 45
- Ochi roșii 44
- Oprit 44
- Sincronizare redusă 45
- Umplere 45

Buton Redare 17

C

Calitate fotografie 41

Capturare imagine 71

Cartelă de memorie

- Capacitate 96
- microSD 96

Centru de service 99

Comandă imprimare 77

Coș de reciclare 68

Curățare

- Corp 95
- Ecran 95
- Obiectiv 95

D

Data și oră 91

Deconectare dispozitiv 84

Deschidere 34

Descriere funcție 90

Detectare clipire 50

Detectare față

- Detectare clipire 50
- Detectare față 49
- Fotografiere zămbet 50
- Recunoaștere inteligentă a feței 51

Display brightness (Luminozitate ecran) 91

Distanță focalizare

- (AF) normală 46
- Macro 46
- Macro automat 46
- Super macro 46

DPOF 77

E

Echilibrare automată a contrastului (ACB) 54

Ecran frontal 13, 22

Editare 73

Efecte speciale

- Adăugare zgomot 75
- Elegant 75
- Filtru culoare 75

Expunere 53

Expunere de diapositive 69

F

Format (Formatare) 91

Fotografiere cu o singură atingere 48

Fotografiere zâmbet 36, 50

Frecvență cadre 37

G

Gesturi 19

Ghid cadre 33

Glisarea 19

**Grid Line
(Linii de grilă) 23, 90**

H

**HDMI Size
(Dimensiune HDMI) 92**

HDTV 79

I

Imperfecțiuni ale feței 32

Imprimare fotografii 86

Imprint (Imprimare) 92

Impuls

Capturare mișcare 58

Continuu 58

Funcție de expunere
automată (AEB) 58

Intelli-studio 82

Î

Înregistrare

Video 36

Voice memo (Notă vocală) 38

Întreținere 95

L

Luminozitate față 32

M

Macro 46

Mărire 69

Măsurare

Centru 55

Multiplă 55

Punct 55

Mesaje de eroare 94

Mișcare cameră foto 27

Mod Auto (Automat) 24

**Mod Beauty Shot
(Fotografie cu opțiune de
înfrumusețare) 32**

Mod Children (Copii) 33

Mod de fotografiere

Auto (Automat) 24

DUAL IS (IS dual) 35

Movie (Film) 36

Program (Program) 35

Scene (Scenă) 31

Smart Auto (Mod automat
inteligent) 30

Mod DUAL IS (IS dual) 35

Mod Movie (Film) 36

Mod Program (Program) 35

Mod Redare 62

Mod Scene (Scenă) 31

**Mod Smart Auto
(Mod automat inteligent) 30**

N

Notă vocală

Redare 71

O

Obiectiv lent 34

Ochi roșii

În modul Fotografiere 44

În modul Redare 76

Oprire sunet

Cameră foto 17

Video 37

P

Pictogramele 15
Protejarea fișierelor 66

Q

Quick View (Vizualizare rapidă) 91

R

Recunoaștere inteligentă a feței 51
Recunoaștere mișcare
 în modul Fotografiere 21
 în modul Redare 63
Redimensionare 73
Reset (Resetare) 91
Rezoluție
 Fotografie 40
 Video 41
Rotire 68, 73

S

Setări
 Accesare 89
 Cameră foto 91
 Ecran 90
 Sound (Sunet) 90
Stabilizare digitală a imaginii 35
Stabilizare optică a imaginii (OIS) 26
Start image (Imagine pornire) 90
Stiluri de fotografie
 în modul Fotografiere 59
 în modul Redare 74
Sursă de lumină (Balanță de alb) 56
Ștergerea fișierelor 67

Ș

T

Temporizator 42
Temporizator cu mișcare 43
Tip de afișare 23
Ton RGB
 în modul Fotografiere 59
 în modul Redare 74
Transferare fișiere
 pentru Mac 85
 pentru Windows 80
U
Utilizarea zoom-ului 25
V
Vibrare la atingere 23
Video
 Înregistrare 36
 Redare 70
Video Out (Ieșire video) 92

Viteză ISO 45

Viteză obturator 34

Vizualizarea fișierelor
 Album inteligent 65
 ca miniaturi 66
 Expunere de diapozitive 69
 pe TV 78

Voice memo (Notă vocală)
 Înregistrare 38

Volume (Volum) 90

Z

Zonă focalizare
 AF centrală 48
 AF inteligentă cu atingere 48
 AF multiplă 48
 Fotografiere cu o singură atingere 48
Zoom-ul digital 25



Consultați garanția furnizată împreună cu produsul achiziționat
sau vizitați site-ul nostru Web <http://www.samsungcamera.com/>
pentru servicii și solicitări post vânzare.

